

<b>ES</b>	<b>Manual de empleo</b>	<b>pág. 2</b>
<b>IT</b>	<b>Istruzione d'uso</b>	<b>p. 12</b>
<b>PL</b>	<b>Instrukcja obsługi</b>	<b>str. 22</b>
<b>CZ</b>	<b>Návod k obsluze</b>	<b>str. 32</b>


**Novy Pure'line Cubic** 

6838 - 6839

6848 - 6849



**NOVY**

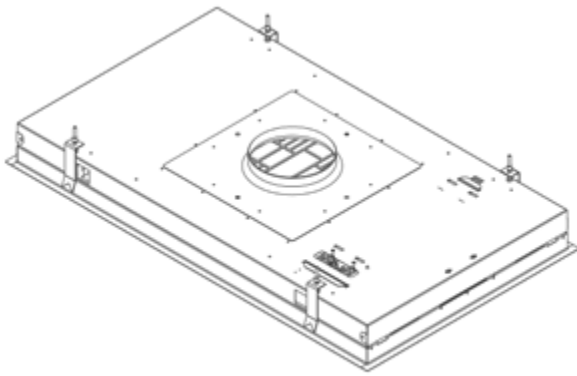

# NOVY

## Novy Pure'line Cubic

6838 - 6839

6848 - 6849

---

### ÍNDICE DE CONTENIDO

---



<b>1 INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD Y USO</b>	<b>3</b>
<b>2 CONTROLES Y FUNCIONES</b>	<b>5</b>
2.1 Uso del dispositivo	5
2.2 Encendido y apagado de la extracción	5
2.3 Iluminación	6
2.4 Mando a distancia	7
2.5 InTouch	7
<b>3 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b>	<b>7</b>
3.1 Mantenimiento general	7
3.2 filtro de grasa	7
3.3 Reemplazar las pilas	8
3.4 Fallos	9
<b>4 Guía rápida</b>	<b>10</b>
4.1 Ajustes	10
4.2 Indicaciones	10

# 1 INSTRUCCIONES SOBRE SEGURIDAD Y USO

Si desea más información sobre productos, accesorios y servicios Novy, consulte nuestra página web en: [www.novy.es](http://www.novy.es)

Este es el manual de usuario para el equipo que se indica en la portada. El manual de montaje es un libro aparte que se le habrá entregado junto con el equipo.

En este manual de usuario se usan una serie de símbolos. Este es el significado de estos símbolos:

Símbolo	Significado	Acción
	Indicación	Explicación de una indicación en el dispositivo.
	Advertencia	Este símbolo indica un aviso importante o una situación peligrosa.

Observe esta instrucción para evitar lesiones y daños a la propiedad.



## Instrucciones de seguridad técnica

- Este equipo cumple las directivas vigentes sobre seguridad. El uso inadecuado puede provocar lesiones personales y daños materiales al equipo.
- Lea atentamente el manual de instrucciones y de montaje antes de instalar y poner en marcha este equipo. Aquí encontrará información importante sobre el montaje y puesta en marcha del equipo.
- Solamente se puede garantizar la seguridad con un montaje hecho por expertos siguiendo el manual correspondiente. El instalador es responsable del buen funcionamiento en el lugar donde se instale.
- El equipo solo sirve para uso doméstico (preparación de alimentos), excluyendo cualquier otro uso doméstico, comercial o industrial. No use el equipo en exteriores.
- Compruebe el estado del equipo y el material de montaje en cuanto lo saque del paquete. Saque cuidadosamente el equipo del embalaje. No utilice cuchillas afiladas para abrir el embalaje.
- No instale el equipo si está dañado. En ese caso, póngase en contacto con Novy.
- Guarde bien este manual y páselo a la persona que vaya a usar el equipo después de usted.
- Novy no se responsabiliza de cualquier daño como consecuencia de un montaje, conexión, uso o accionamiento incorrectos.
- No toque ninguna pieza que esté bajo tensión.
- No transforme o modifique el equipo.
- Retire las etiquetas y pegatinas sobre el equipo con consejos sobre uso o montaje. No retire la pegatina de modelo que se encuentra detrás del filtro de grasa en el equipo.



## Instrucciones de seguridad si hay niños en casa

- El material de embalaje del equipo es peligroso para los niños. No deje que los niños jueguen con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- Los niños mayores de 8 años solo pueden usar este equipo bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad o si se les ha enseñado cómo usar este equipo en situación segura.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Los niños menores de 8 años tienen que permanecer alejados del equipo y del cable de conexión.
- Los niños no pueden hacer las tareas de limpieza y mantenimiento del equipo.
- La iluminación del equipo es muy fuerte y puede dañar los ojos. Procure que nadie, especialmente si son bebés, mire directamente a las bombillas.
- Procure guardar las pilas fuera del alcance de los niños. No deje que los niños cambien las pilas sin que los supervise un adulto.



## Instrucciones de seguridad al usar el equipo

- Las personas con facultades físicas, sensoriales o mentales limitadas o las personas que no tengan los conocimientos o experiencia suficientes, solo pueden usar este equipo bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que les haya enseñado cómo usar este equipo en situación segura.
- Bajo ninguna circunstancia se permite flamear debajo del equipo.
- Si está cocinando, asando, haciendo al grill o friendo, quédese siempre cerca del equipo. El aceite o la grasa calientes pueden prenderse rápidamente, dañando el extractor.
- Limpie el filtro de grasa con regularidad según las instrucciones de este manual de usuario. Si no se siguen las instrucciones de limpieza aparecerán concentraciones de grasa en el filtro con lo que puede haber riesgo de incendio.
- No use nunca el equipo sin los filtros de grasa, que evitan que entre la suciedad y la grasa en el aparato; si lo hace, a la larga puede afectar su funcionamiento.
- En caso de incendio, apague su equipo.
- No apague nunca la grasa ardiendo con agua, cubra la olla o sartén con una tapa apropiada o cubierta protectora anti llamas.
- Atención: ciertas partes del equipo, que están al alcance de la mano, se podrían calentar cuando se esté cocinando.
- En cuanto se encienda el gas y no haya ninguna olla o sartén encima, se creará mucho calor. El equipo que se monte encima puede dañarse o incluso salir ardiendo. Procure que haya siempre una olla o sartén en la cocina de gas.
- Utilice 2 hornillas o 1 hornilla grande (más de 5kW) durante no más de 15 minutos con el fuego al máximo. Se crea mucho calor con lo que el equipo se puede llegar a dañar.
- Para eliminar eficazmente los vapores de cocina, encienda el equipo unos minutos antes de ponerse a cocinar.
- Use el apagado retardado si el equipo cuenta con esta función. Las instrucciones para el apagado retardado se describen en este manual de instrucciones.
- Evite cualquier tipo de corriente por encima de la superficie de la hornilla.
- Ponga sus ollas y sartenes de forma que los vapores estén justo debajo de la superficie de extracción del extractor.
- Cocina de inducción: regular la intensidad del equipo

y la hornilla lo más bajo posible para reducir que se produzcan demasiados humos.

- Si el equipo cuenta con una placa base, procure que siempre esté cerrada. Procure que esté bien sujeta por las abrazaderas y que no se pueda soltar. Cuando abra la placa base, no ponga las manos en el lateral con las bisagras para evitar que se le queden los dedos atrapados.
- No ponga ningún objeto encima del equipo; se podrían caer y crear una situación peligrosa.



### Suministro de aire

Sea como sea de grande la cocina (americana), solo se puede extraer del espacio tanto aire como se suministra. Demasiado poco suministro de aire puede provocar una pérdida de rendimiento de un 50 % o más.

[!] Si el extractor se usa al mismo tiempo que un sistema de ignición (como estufas de gas, aceite, madera o carbón, calefactores de gas o eléctricos, hornillas de gas y hornos de gas), se pueden absorber gases de combustión lo que puede provocar intoxicación.

Un sistema de combustión usa aire en un espacio como aire de combustión. Así se crean gases de combustión que se expulsan al exterior por un sistema de conductos.

El equipo absorbe aire de la cocina y los espacios colindantes. Si la entrada de aire no es la suficiente se crea un vacío. Los gases tóxicos se vuelven a expulsar desde la chimenea o conducto al espacio.

Si se usa el equipo al mismo tiempo que otros sistemas de combustión en el mismo espacio, el vacío en el espacio no puede superar los 4 Pa (=0,04 mBar). Se puede evitar el vacío teniendo aperturas no herméticas (como ventanas o puertas en combinación con una rejilla de ventilación en la pared) que dejen entrar suficiente aire en el espacio. Deje que un perito evalúe el sistema de ventilación de su vivienda y que le presente una propuesta para medidas adecuadas en el tema del suministro de aire.

Si usa el equipo con un motor interno o externo con salida de aire al exterior, el espacio donde se instale el equipo tiene que contar con suficiente entrada de aire para que pueda haber siempre corrientes de aire fresco. El aire fresco puede entrar por una ventana o puerta abiertas o colocando una rejilla de ventilación.

En el caso de un equipo con recirculación, el espacio donde se instale / coloque el equipo tiene que contar con una ventilación mínima. La ventilación puede ser la ventilación general del edificio o abriendo un poco una ventana o puerta.

Algunos equipos cuentan con una conexión para un interruptor de contacto con ventana (consulte las especificaciones técnicas de su equipo). Si el equipo tiene que funcionar al mismo tiempo que un calefactor que necesite aire del mismo espacio y si el aire fresco necesario solo entra a través de una ventana abierta, se puede conectar el equipo a un interruptor de contacto de ventana (no incluido). De esta forma, el equipo solo funciona si la ventana está abierta. Si la ventana está cerrada, el ventilador no se

puede encender. Póngase en contacto con su instalador para ver cuál es el accesorio correcto para su equipo.



### Medidas de precaución contra cualquier daño

- En las instrucciones de montaje se describe el modo correcto de hacer el montaje. Lea bien estas instrucciones.
- La instalación y la conexión eléctrica del equipo las tiene que realizar un profesional reconocido.
- NOVY no se puede responsabilizar de cualquier daño provocado por una instalación o conexión errónea.
- Compruebe la distancia entre la hornilla y el equipo. En las instrucciones de montaje se indica la altura mínima y máxima.



### Medidas de precaución en caso de avería

- Si detecta una avería, apague el equipo y el suministro eléctrico del aparato.
- Las reparaciones solo las puede hacer personal especializado. En ningún caso abra usted mismo el aparato. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Novy.

## PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

### Consejos para ahorrar energía

El nuevo equipo es muy eficaz y de bajo consumo. Aquí tiene una serie de consejos para que su equipo consuma incluso menos.

- Encienda el dispositivo a velocidad mínima cuando empiece a cocinar para ajustar la humedad relativa y eliminar los olores de cocción.
- Utilice la velocidad máxima solo cuando sea absolutamente necesario.
- Aumente la velocidad del dispositivo solo cuando la cantidad de vapor así lo requiera.
- Mantenga limpios los filtros del electrodoméstico para optimizar la eficiencia de filtrado de grasa y olores.
- Cambie a una potencia superior puntualmente cuando se esté generando gran cantidad de vapor. Esto será más eficiente que usar el electrodoméstico durante un tiempo prolongado, y absorberá el vapor que se haya dispersado por la cocina.
- No deje que el electrodoméstico ventile innecesariamente después de cocinar.
- Apague la iluminación al salir de la cocina o si esta última ya está lo suficientemente iluminada.
- Asegúrese de que haya un suministro de aire adecuado en la estancia para que el electrodoméstico pueda funcionar de un modo eficiente y económico.
- Tape las cacerolas para reducir los vapores de cocción y la condensación.

## Reciclaje del embalaje de transporte y el equipo antiguo

Para evitar daños durante el transporte, este equipo cuenta con embalaje de protección. Los materiales que se usan no son dañinos para el medio ambiente y son aptos para su reciclaje. Decida deshacerse del embalaje de una forma respetuosa con el medio ambiente. Su equipo cuenta con muchos materiales que se pueden reciclar.



Por eso, hay que separar los equipos usados de otros desechos. Su fabricante organiza el reciclaje de los antiguos equipos en las mejores circunstancias posibles. Para el reciclaje de su equipo le remitimos a la última normativa vigente europea sobre los residuos eléctricos y electrónicos. Informéese al respecto en su municipio o pregunte a su distribuidor sobre el lugar de recogida más cercano para su antiguo equipo.

Mantenga los antiguos equipos fuera del alcance de los niños.

## Reciclaje de baterías

No tire las baterías con la basura doméstica. Informéese al respecto en su municipio o pregunte a su distribuidor sobre el lugar de recogida más cercano para baterías o pilas. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

## 2 CONTROLES Y FUNCIONES



Esta campana, conectada a un motor externo de Novy, solo se puede usar con un conducto de extracción al exterior y no es apto para recirculación.




Para modelos sin un motor integrado, puedes elegir un motor remoto Novy. Así puedes instalar una campana en un techo suspendido con una altura limitada y crear un ambiente silencioso en la cocina. Al instalar un motor remoto, el nivel de sonido dependerá del tipo de motor y de la instalación.



Si la campana Novy se instala sin un motor Novy (o el motor sin la campana Novy) se anulará la garantía.

### 2.1 Uso del dispositivo

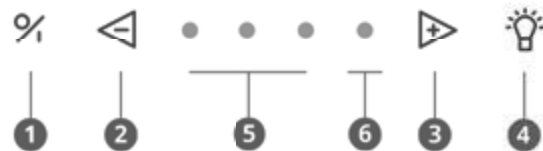

- 1 Apagado/encendido
- 2 Disminución del nivel de velocidad
- 3 Aumento del nivel de velocidad
- 4 Iluminación
- 5 Indicador luminoso verde de velocidad 1, 2, 3
- 6 Indicador luminoso rojo modo Power

### 2.2 Encendido y apagado de la extracción

#### Encendido/apagado de la extracción

Presione el botón 1 para encender el extractor. El extractor se inicia siempre en la función utilizada por última vez (iluminación o motor).



#### Apagado de la extracción en modo diferido

Para definir el modo diferido, presione la tecla 1 una vez. El primer indicador parpadea, mientras que el resto de indicadores se encienden en el último ajuste utilizado. Transcurridos 10 minutos, el motor y la iluminación se apagan.



El tiempo de retardo está establecido de forma predefinida en 10 minutos para el modo de extracción. Se recomienda permitir siempre que opere esta función.

### Apagado de la extracción sin el modo diferido

Presione la tecla ① dos veces.



### Nivel de potencia del extractor

Para aumentar el nivel de potencia, presione la tecla ③.



Para disminuir el nivel de potencia, presione la tecla ②.



- Los tres indicadores LED de color verde ⑤ muestran las posiciones de la 1 a la 3
- El indicador LED de color rojo ⑥ muestra la posición Power. La posición Power se debe utilizar únicamente en presencia de olores fuertes o de una gran cantidad de humo o vapor. Dada la gran extracción de aire que tiene lugar en esta posición, su uso debe reducirse al mínimo.
- Transcurridos 6 minutos, la posición Power recuperará automáticamente la posición 3.
- El motor dispone de un interruptor térmico que provoca su apagado en caso de sobrecalentamiento. Una vez que se haya enfriado, el motor se volverá a encender.



**Se deberá determinar la causa del sobrecalentamiento. Puede deberse a que una sartén se ha prendido fuego, a que el motor propulsor se ha bloqueado o a la presencia de un objeto en la abertura de escape que esté provocando un bloqueo total o parcial.**

### Parada automática

Para evitar que la campana extractora se quede encendida, el motor se apaga automáticamente después de 3 horas (solo cuando no se hayan cambiado los ajustes de funcionamiento durante 3 horas). La iluminación de la campana extractora permanece encendida.

## 2.3 Iluminación

### Encendido y apagado de las luces

No tiene iluminación de serie. Existe la posibilidad de conectar la campana a una fuente de iluminación externa (max. 300W).

Para encender o apagar las luces, presione ④. La luz funciona de forma independiente del motor.



### 2.3 Control remoto



- ① Iluminación (si se conecta la iluminación externa)
- ② Aumentar niveles de velocidad
- ③ Disminuir niveles de velocidad
- ④ Encendido / apagado
- ⑤ Botón Novy (no disponible)

El control remoto de la campana está preinstalado y listo para el uso.

### Programación del control remoto

Si el código ajustada interfiere con otros transmisores, puede seleccionarse otro código con el control remoto. Hay 10 códigos diferentes.


### Determinación el código utilizado

Pulse simultáneamente ① y ⑤. El piloto del control remoto parpadea tantas veces como el código seleccionado (hay 10 opciones de código en total).



### Cómo cambiar el código

- Pulse ① y ⑤ al mismo tiempo.
- La luz verde en el mando a distancia parpadeará el número del código seleccionado. Si hace falta otro código, vuelva a repetir este paso (1 parpadeo es el código 1, 2 parpadeos es el código 2, etc. Hay un total de 10 códigos).
- Pulse en la campana % y ④ al mismo tiempo hasta que el segundo piloto indicador verde Speed empiece a parpadear.
- Pulse el botón ⑤ en el mando a distancia antes de 10 segundos para confirmar la configuración. La campana y el mando a distancia están ahora sincronizados.

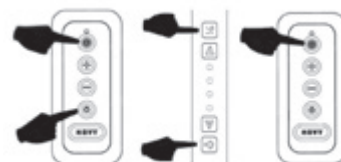







## 2.4 InTouch

La campana está equipada con la función InTouch. Si usted tiene una placa de inducción de Novy con InTouch, puede manejar la campana desde la placa de cocina.

### Programación de InTouch en la placa de inducción

El mando a distancia primero debe funcionar para la campana. En su caso, puede ajustar el código del mando a distancia siguiendo las instrucciones en el apartado 2.5.

- Conecte la placa de cocina a la red eléctrica.
- Toque simultáneamente las teclas  y  en la placa de inducción hasta escuchar una señal acústica.
- Ahora la placa de cocina busca automáticamente el código de la campana.
- ESPERE a que la iluminación de la campana parpadee O hasta escuchar ocho veces un clic procedente de la parte superior. (Por favor, sea paciente, puede tardar un rato.)
- Parpadea la luz o escucharás el sonido de "clic"; presione inmediatamente en cualquier tecla InTouch  o  o  o  en la placa de inducción.
- Escuchará un "bip" para confirmar la conexión entre los dos aparatos.



Ahora puede manejar la campana mediante las teclas de la placa de inducción.

Para más información sobre el uso de las funciones de InTouch, por favor consulte el manual de la placa de cocina de InTouch.



### Activar y desactivar la función InTouch




**La función InTouch está activada por defecto. Al apagar la función InTouch en la campana también se desactiva la conexión entre la campana y la placa de inducción Novy con InTouch y/o mando a distancia.**

Para desactivar la función InTouch, pulse las teclas  y  simultáneamente durante 3 segundos; el segundo y cuarto indicador LED parpadearán 3 veces a modo de confirmación (el electrodoméstico debe estar apagado).



Esta función puede activarse pulsando las teclas  y  simultáneamente durante 3 segundos. El segundo y tercer indicador LED parpadearán 3 veces a modo de confirmación (el electrodoméstico debe estar apagado).

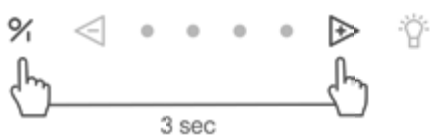

## 3 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



**Siga todas las instrucciones descritas en la sección Condiciones de seguridad y uso.**



**Siga las instrucciones de limpieza que se detallan a continuación para prolongar la vida útil y disfrutar de un funcionamiento óptimo de su electrodoméstico.**

### 3.1 Mantenimiento general



**Espere a que las luces se hayan enfriado lo suficiente antes de empezar a limpiar la campana extractora**



**Espere a que las luces se hayan enfriado lo suficiente antes de empezar a limpiar la campana extractora.**



**No utilice limpiadores a presión ni de vapor.**

### Acero inoxidable

Limpie el electrodoméstico con un paño humedecido con un limpiador suave y luego séquelo con un paño seco. Para el mantenimiento de las partes en acero inoxidable, se puede usar el limpiador Novy (906060).

### Partes de la campana extractora con revestimiento

La campana extractora puede limpiarse con un paño humedecido con un limpiador suave.

### Vidrio

Las partes de vidrio de la campana extractora pueden limpiarse con un paño suave y líquido limpiacristales.

### 3.2 Filtro de grasa



**El incumplimiento de las instrucciones siguientes podría desembocar en la acumulación de suciedad, lo que, a su vez, podría suponer un peligro de incendio.**

### Indicación de limpieza del filtro de grasa



**Indicación: 4 indicadores luminosos parpadearan**



Tras cocinar 20 horas, los 4 indicadores LED parpadearan para indicar que es preciso limpiar el filtro de grasa.

## Restablecimiento del indicador de limpieza




Al volver a colocar el filtro de grasa una vez limpio, basta con presionar la tecla **2** durante 5 segundos para restablecer el indicador.



Si omite este paso, el indicador luminoso seguirá parpadeando cada vez que encienda la campana extractora.

## Acceso al filtro de grasa

Sujete el lado derecho e izquierdo de la placa (A) y tire hacia abajo simultáneamente. Retire el filtro (B) cogiéndolo por el gancho y tirando hacia abajo.

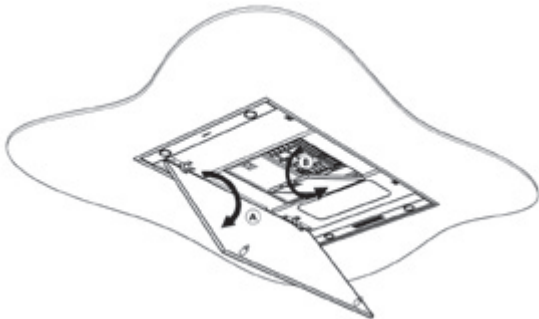

## Limpieza del filtro de grasa

El filtro de grasa metálico puede limpiarse manualmente o en lavavajillas. Se recomienda limpiarlo manualmente.

### Limpieza manual del filtro:

- Sumerja el filtro en una solución de agua hirviendo con desengrasante.
- Utilice un cepillo para la limpieza.
- A continuación, enjuague los filtros bajo el grifo con agua tibia y déjelos secar.

### Limpieza del filtro en lavavajillas:

- Utilice su detergente para lavavajillas habitual.
- No introduzca los filtros saturados de grasa en el lavavajillas con el resto de la vajilla.
- Seleccione un programa a baja temperatura.
- Una vez limpio, deje escurrir el filtro.



Al limpiar el filtro en lavavajillas, este podría decolorarse como resultado del contenido salino. Esto no afectará a su funcionamiento

## Sustitución de los filtros de grasa

- Antes de sustituir el filtro de grasa, limpie los bordes de la parte de la campana extractora en la que se coloca el filtro.
- Sujete el filtro con ambas manos.
- Asegúrese de que el seguro o la pestaña del filtro se encuentran en la parte inferior.
- Inserte la parte posterior del filtro en la abertura, presione el filtro hacia arriba por la parte delantera y asegúrese de escuchar un chasquido que indique que se ha insertado por completo.



Puede obtener un nuevo filtro de grasa de su distribuidor habitual o solicitarlo en el sitio web de Novy.

Referencia del filtro de grasa: 6830.020(2x).

## 3.3 Reemplazar las pilas

- Para cambiar las pilas, desatornille la cubierta de plástico, retire las pilas usadas e inserte las nuevas. Preste atención a las marcas de polaridad que se indican en el compartimento de las pilas.
- Las pilas usadas no deben desecharse con la basura doméstica, sino que deben entregarse como desecho químico.



## Información técnica

- Fuente de alimentación: (2xAAA) pilas
- Frecuencia: 433,92 Mhz
- Número de códigos: 10
- Temperatura de trabajo: 0-50°C
- Dimensiones: 110 x 50 x 19 mm



### 3.4 Fallos

En caso de fallo, puede ponerse en contacto con su proveedor de equipamiento de cocina o con el servicio de Atención al cliente de Novy.

Teléfono Bélgica: +32 (0)56 36 51 02  
Teléfono Francia: +33 (0)3 20 94 06 62  
Teléfono Alemania: +46 (0)511 54 20 771  
Teléfono Países Bajos: +31 (0)88 011 91 10  
Teléfono Reino Unido: +44 (0) 207 866 2493  
Teléfono Italia: +39 (0)39.20.57.501

Para el resto de países, póngase en contacto con su instalador local o con Novy Bélgica: +32 (0)56 36 51 02

Para poder solucionar el fallo de una forma rápida y eficiente, el Servicio de reparaciones debe saber a qué tipo de electrodoméstico se refiere la consulta.




**El número de referencia del artículo figura en el adhesivo que hay en el interior de la campana extractora. El número quedará a la vista tras extraer el filtro del extractor.**

Puede anotar el número de referencia aquí:

## 4 GUÍA RÁPIDA

### 4.1 Ajustes

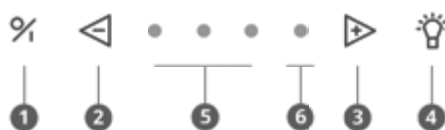


PARA...	ACCIÓN	INDICACIÓN	NOTA	PÁG.
Encender el motor	1			pág. 5
Apagar el motor con retardo	1	El indicador LED verde parpadea	El motor permanece encendido durante 10 minutos	pág. 5
Apagar el motor sin retardo	2 veces 1		El motor se apaga de inmediato	pág. 6
Aumentar la velocidad del motor	3			pág. 6
Disminuir la velocidad del motor	2			pág. 6
Encender la iluminación	4			pág. 6
Atenuar la iluminación (no disponible para 6710, 6711, 6712, 6720, 6721, 6722, 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849)	Presionar repetidamente 4			
Encender la recirculación	2 + 3 durante 3 segundos	El indicador LED rojo parpadea 5 veces	¡El motor debe estar apagado!	no disponible
Apagar la recirculación	2 + 3 durante 3 segundos	El tercer indicador LED verde parpadea 5 veces	¡El motor debe estar encendido!	no disponible
Restablecer el indicador de limpieza de los filtros de grasa	2 durante 5 segundos			pág. 8
Restablecer el filtro monoblock	2 + 3 durante 3 segundos	El indicador LED rojo parpadea 3 veces	¡El motor debe estar encendido!	no disponible
Activar la función InTouch	1 + 3 durante 3 segundos	El segundo y tercer indicadores LED parpadean	¡El motor debe estar apagado!	pág. 7
Desactivar la función InTouch	1 + 2 durante 3 segundos	El segundo y cuarto indicadores LED parpadean	¡El motor debe estar apagado!	pág. 7

### 4.2 Indicaciones

INDICACIÓN	SIGNIFICADO	NOTA	P.
Cuatro indicadores LED parpadeantes	Se debe limpiar el filtro de grasa	El incumplimiento de las instrucciones de limpieza podría desembocar en un exceso de suciedad, con el consiguiente riesgo de incendio y pérdida de eficiencia.	pág. 7
Indicador LED rojo encendido	Es hora de sustituir el filtro monobloque de recirculación usado		no disponible



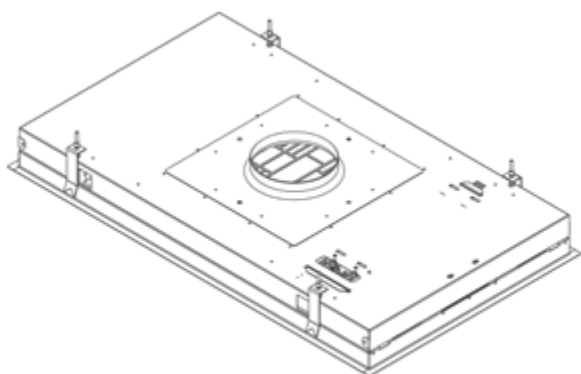

# NOVY

## Novy Pure'line Cubic

6838 - 6839

6848 - 6849

---

## INDICE

---

### 1 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

<b>E PER L'USO</b>	13
--------------------	----

### 2 CONTROLLI E FUNZIONI

2.1 Uso del dispositivo	15
2.2 Attivazione e spegnimento dell'estrazione	15
2.3 Illuminazione	16
2.4 Telecomando	16
2.5 InTouch	17

### 3 PULIZIA E MANUTENZIONE

3.1 Manutenzione generale	17
3.2 Filtro del grasso	17
3.3 Sostituzione delle batterie telecomando	18
3.4 Guasti	19

### 4 GUIDA RAPIDA



4.1 Impostazioni	20
4.2 Spie	20

# 1 NORME DI SICUREZZA E DI UTILIZZO

Ulteriori informazioni sui prodotti, gli accessori e i servizi di Novy sono disponibili su internet: [www.novy.it](http://www.novy.it)

Le presenti istruzioni per l'uso sono riferite all'apparecchio Novy indicato sul frontespizio. Il manuale d'installazione è un libretto separato, incluso nella fornitura dell'apparecchio.

In questo manuale sono stati utilizzati alcuni simboli. Di seguito è indicato il significato di questi simboli.

Simbolo	Significato	Azione
	Indicatore	Spiegazione di un'indicazione sulla cappa aspirante.
	Avvertenza	Questo simbolo indica un suggerimento importante o una situazione pericolosa

Osservare queste istruzioni per evitare lesioni e danni alle cose.



## Norme tecniche di sicurezza

- Questo apparecchio è conforme alle norme di sicurezza applicabili. Il suo uso improprio potrebbe tuttavia causare lesioni alle persone e il danneggiamento dell'apparecchio.
- Leggere con attenzione le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio prima dell'installazione e della messa in funzione dell'apparecchio. Esse contengono informazioni importanti per l'installazione e l'utilizzo dell'apparecchio.
- La sicurezza è garantita solo in caso di installazione professionale eseguita nel rispetto delle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento sul luogo di installazione.
- L'apparecchio è destinato esclusivamente all'utilizzo domestico (preparazione dei cibi), con esclusione di ogni altro uso domestico, commerciale o industriale. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Controllare lo stato dell'apparecchio e del materiale di montaggio al momento dell'estrazione dall'imballaggio. Usare cautela nell'estrarre l'apparecchio dall'imballaggio. Non utilizzare lame appuntite o taglienti per aprire l'imballaggio.
- Non installare l'apparecchio se risulta danneggiato; in tal caso rivolgersi a Novy.
- Conservare con cura le istruzioni e se necessario consegnarle alla persona che utilizzerà l'unità successivamente.
- Novy non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da installazione impropria, collegamento improprio, uso improprio o azionamento improprio.
- Non toccare le parti sotto tensione.
- Non apportare modifiche o trasformazioni sull'apparecchio.
- Rimuovere le etichette e gli adesivi applicati sull'apparecchio contenenti consigli per l'utilizzo o per il montaggio. Nell'apparecchio, dietro il filtro grassi, si trova la targhetta adesiva di identificazione: questo adesivo non deve essere rimosso.



## Norme di sicurezza in caso di bambini in casa

- Il materiale di imballaggio dell'apparecchio è pericoloso per i bambini. Non permettere ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio. Mantenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini.
- I bambini di età superiore a 8 anni possono usare questa unità solo sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o se hanno ricevuto una formazione per l'utilizzo dell'apparecchio in condizioni di sicurezza.
- I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere mantenuti lontani dall'apparecchio e dal cavo di collegamento.
- La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini.
- L'illuminazione dell'apparecchio è molto intensa e può danneggiare gli occhi. Assicurarsi soprattutto che i neonati non guardino direttamente le lampade.
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Non permettere ai bambini di sostituire le batterie senza sorveglianza.



## Norme di sicurezza per l'uso del dispositivo

- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali e le persone con conoscenze o esperienza inadeguate possono usare questa unità solo sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o se hanno ricevuto una formazione per l'utilizzo dell'apparecchio in condizioni di sicurezza.
- Non è in nessun caso consentito eseguire cotture alla fiamma diretta (flambé) sotto l'apparecchio.
- Restare sempre presenti durante la rosolatura, la brasatura, la cottura alla griglia e la frittura. Il grasso e l'olio surriscaldati possono prendere fuoco e danneggiare la cappa aspirante.
- Pulire regolarmente il filtro grassi secondo le istruzioni del presente manuale. L'inosservanza delle istruzioni di pulizia causa l'accumulo di depositi di grasso nel filtro che costituiscono un rischio di incendio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza i filtri antigrasso per evitare che la sporcizia e il grasso possano penetrare nell'apparecchio, compromettendone la durata utile e il funzionamento.
- In caso d'incendio spegnere sempre l'apparecchio.
- Non cercare mai di estinguere i grassi incendiati con l'acqua; coprire invece la pentola con un coperchio o utilizzare un estintore.
- Attenzione: alcune parti dell'apparecchio che sono raggiungibili con le mani diventano molto calde durante la cottura.
- Quando si accende una zona di cottura a gas mentre su di essa non è presente una pentola, si genera molto calore. In tale situazione l'apparecchio installato può riportare danni o incendiarsi. Accertarsi che sulle zone di cottura a gas accese siano sempre posizionati utensili di cottura.
- Non utilizzare 2 zone di cottura a gas o 1 fornello grande (oltre 5kW) per più di 15 minuti alla massima potenza. Ciò svilupperebbe molto calore e potrebbe causare il danneggiamento dell'apparecchio.

- Cottura a induzione: regolare la potenza dell'apparecchio e del piano di cottura sul livello più basso possibile in modo da ridurre la produzione di fumi.
- Se l'apparecchio è dotato di un pannello inferiore, assicurarsi che sia sempre ben chiuso. Assicurarsi che esso sia ben inserito nei morsetti e non possa essere rilasciato. Quando si apre il pannello inferiore, non posizionare le mani sul lato delle cerniere per evitare il rischio di schiacciamento.
- Non appoggiare oggetti sopra l'unità, poiché potrebbero cadere e causare situazioni di pericolo.



#### Fornitura dell'aria

Indipendentemente dalla grandezza della cucina o del locale in cui si trova la cucina, sarà possibile estrarre soltanto tanta aria quanta ne viene immessa. Un'insufficiente fornitura d'aria può causare perdite di rendimento del 50% e oltre.

[!] Se l'estrattore viene utilizzato insieme a un impianto di combustione (ad esempio stufe a gas, a gasolio, a legna o a carbone, caldaie a gas, scaldacqua a gas, piani cottura a gas e forni a gas), i gas di combustione possono essere risucchiati e causare un avvelenamento.

Gli impianti di combustione utilizzano l'aria dell'ambiente per la combustione. Ciò comporta la formazione di gas tossici di combustione che devono essere espulsi all'esterno attraverso un sistema di estrazione.

L'apparecchio associato alle presenti istruzioni aspira l'aria dalla cucina e dalle stanze adiacenti. Se la fornitura d'aria esterna è insufficiente, nell'ambiente si crea una depressione. Di conseguenza i gas tossici vengono risucchiati dalla canna fumaria o dal sistema di estrazione e reimmessi nell'ambiente.

In caso di utilizzo contemporaneo dell'apparecchio insieme ad altri apparecchi a combustione nello stesso ambiente, la depressione nell'ambiente non deve mai essere maggiore di 4 Pa (=0,04 mBar). La depressione può essere evitata mediante aperture non sigillabili (ad es. nelle finestre o nelle porte in combinazione con una scatola di ventilazione a parete) che permettono l'ingresso di una quantità d'aria sufficiente nel locale.

Richiedere a un professionista di valutare il sistema di ventilazione complessivo dell'abitazione e di proporre le misure adeguate per assicurare la fornitura d'aria nell'ambiente.

Quando si utilizza un apparecchio dotato di un motore interno o collegato a un motore separato con estrazione dell'aria verso l'esterno, nel locale di installazione/posizionamento dell'apparecchio deve essere presente una via d'ingresso dell'aria tale da consentire il libero afflusso di aria fresca. L'accesso dell'aria fresca può essere fornito socchiudendo una finestra, aprendo una porta o installando una griglia d'immissione.

Anche nel caso di un apparecchio con ricircolo, deve essere disponibile una quantità minima di ventilazione nel locale in cui si trova l'apparecchio. La ventilazione può essere realizzata ricorrendo all'impianto di ventilazione generale dell'abitazione oppure socchiudendo una finestra o aprendo una porta.

Alcuni apparecchi sono dotati di un collegamento per un interruttore a contatto da finestra (vedere le specifiche tecniche del dispositivo). Se l'apparecchio deve funzionare contemporaneamente a un dispositivo di riscaldamento che preleva aria dall'ambiente interno e la fornitura di aria fresca necessaria può essere ottenuta solo attraverso una finestra aperta, è possibile collegare alla cappa un interruttore a contatto per la finestra (non in dotazione).

Questo assicura che l'apparecchio possa funzionare solo se la finestra è aperta. Quando la finestra è chiusa non è possibile attivare la ventola.

Rivolgersi al proprio installatore per la fornitura del giusto accessorio per l'apparecchio.



#### Misure cautelari contro i danni

- Nel manuale d'installazione è descritto il metodo corretto di montaggio. Leggere attentamente tali istruzioni.
- Le operazioni di installazione e collegamento elettrico dell'apparecchio devono essere affidate a un professionista riconosciuto di fiducia.
- Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da errori di installazione o di collegamento.
- Controllare la distanza tra la superficie di cottura e l'apparecchio. L'altezza minima e l'altezza massima sono riportate nelle istruzioni di montaggio.



#### Misure cautelari in caso di guasto

- Se si riscontra un difetto, spegnere il dispositivo e scollegare l'alimentazione elettrica.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo da personale specializzato. Non aprire l'apparecchio da soli in nessun caso. Contattare il servizio clienti di Novy.

## PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

### Consigli per il risparmio energetico

Il nuovo dispositivo è estremamente efficiente e a basso consumo energetico. Ecco alcuni suggerimenti su come ridurre ancora il consumo energetico del dispositivo.

- Accendere l'apparecchio alla velocità più bassa all'inizio della cottura per regolare l'umidità relativa ed eliminare gli odori di cottura.
- Utilizzare la velocità più elevata esclusivamente se necessario.
- Aumentare la velocità dell'apparecchio soltanto quando richiesto dalla quantità di vapore.
- Tenere i filtri dell'apparecchio puliti per ottimizzare l'efficienza del filtraggio di grassi e odori.
- Passare alla potenza più elevata nel caso venga erogato troppo vapore. Questo metodo è più efficiente rispetto all'uso dell'apparecchio per un periodo di tempo prolungato, e per assorbire il vapore già diffuso nella cucina.
- Evitare la ventilazione con l'apparecchio non necessaria dopo la cottura.
- Spegnere la lampada quando si esce dalla cucina o se la cucina è già illuminata abbastanza.

- Garantire un flusso adeguato di aria nella stanza, per garantire il funzionamento efficiente ed economico.
- Mettere i coperchi sulle pentole per ridurre vapori e condensa durante la cottura.

### Riciclaggio dei materiali di imballaggio e trasporto e della vecchia unità

Questo apparecchio è protetto da un imballaggio contro i danni durante il trasporto. I materiali utilizzati non sono dannosi per l'ambiente e sono idonei per il riciclaggio. Scegliere un metodo di smaltimento dell'imballaggio rispettoso dell'ambiente. Anche l'apparecchio contiene molti materiali riciclabili.



Di conseguenza gli apparecchi usati devono essere smaltiti separatamente. Se il riciclaggio del vecchio apparecchio viene affidato al produttore, verrà garantita la massima efficienza. Per il riciclaggio del vostro apparecchio facciamo riferimento alle più recenti direttive europee applicabili in materia di rifiuti elettrici ed elettronici. Informarsi presso il proprio comune o il venditore sul punto di raccolta più vicino per gli apparecchi vecchi.

Tenere i vecchi apparecchi fuori della portata dei bambini.

### Riciclaggio delle batterie

Non smaltire le batterie nei normali rifiuti domestici. Informarsi presso il proprio comune o il venditore sul punto di raccolta più vicino per le batterie. Tenere le batterie fuori della portata dei bambini.

## 2 CONTROLLI E FUNZIONI



Questa cappa, collegata a un motore esterno Novy, può essere utilizzata esclusivamente con un condotto di estrazione all'aperto e non è idonea per il ricircolo dei fumi.




Per i modelli senza motore integrato è possibile utilizzare un motore remoto Novy. Ciò consente di installare la cappa in modalità sospesa con un'altezza limitata per creare il massimo silenzio in cucina. In caso di installazione di un motore remoto, il livello sonoro dipende dal tipo di motore e di installazione.



Qualora la cappa Novy sia installata senza un motore Novy (o il motore senza una cappa Novy), la garanzia decadrà.

### 2.1 Uso del dispositivo

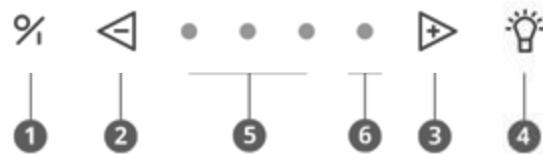

- 1 Accensione / spegnimento
- 2 Abbassare il livello di velocità
- 3 Aumentare il livello di velocità
- 4 Illuminazione
- 5 Spie luminose verdi velocità 1,2,3
- 6 Spie luminose rosse Modalità accensione

### 2.2 Attivazione e spegnimento dell'estrazione

#### Attivazione e spegnimento dell'estrazione

Premere il pulsante 1 per attivare l'estrattore. L'estrattore si avvia sempre con l'ultima funzione utilizzata (illuminazione e/o motore).



#### Spegnimento dell'estrazione con avvio ritardato

Per impostare l'avvio ritardato premere il tasto 1 una volta. La prima spia luminosa lampeggia, le altre spie luminose si attivano in base alle ultime posizioni impostate. Dopo 10 minuti il motore e la lampada si spengono automaticamente.



L'avvio ritardato è impostato per valore predefinito su 10 minuti in modalità estrazione. Si raccomanda di eseguire sempre il ciclo completo della funzione.

## Spegnimento dell'estrazione senza avvio ritardo

Premere due volte il tasto ①.



## Livello di potenza dell'estrattore

Per aumentare la potenza premere il tasto ③.



Per ridurre la potenza premere il tasto ②.



- Tre spie LED verdi ⑤ indicano le posizioni da uno a tre.
- La spia LED rossa ⑥ mostra la posizione Power. La posizione Power è da utilizzare soltanto in caso di forti odori, fumi o vapori. Si raccomanda di limitare l'uso di questa funzione per via dell'elevata estrazione di aria in questa posizione.
- La posizione Power ritorna automaticamente alla velocità impostata dopo 6 minuti.
- Il motore ha un interruttore termico che spegne il motore in caso di surriscaldamento. Dopo il raffreddamento, il motore si accenderà di nuovo.



**È necessario determinare la causa del surriscaldamento. Esso può essere causato ad esempio da fiamme, da un blocco del motore o da un oggetto incastrato nell'apertura di scarico causando il blocco totale o parziale dell'apparecchio.**

## Arresto automatico

Per evitare che la cappa di estrazione rimanga accesa, il motore si spegne automaticamente dopo 3 ore (solo se non modificato nel corso delle 3 ore di funzionamento). La cappa di estrazione rimane accesa.

## 2.3 Illuminazione

### Attivazione e spegnimento della lampada

È possibile collegare alla cappa una lampada aggiuntiva (max. 300W).

Per attivare o spegnere la lampada premere ④. La lampada funziona indipendentemente dal motore.



## 2.4 Telecomando



- ① Illuminazione (se è collegata una luce extra)
- ② Più veloce
- ③ Meno veloce
- ④ Accensione/spegnimento
- ⑤ Pulsante Novy (non pertinente)

Il telecomando per la cappa è preinstallato e pronto all'uso.

### Modifica del codice

Se tuttavia il codice impostato interferisce con altri trasmettitori, è possibile scegliere un codice diverso sul telecomando. In tutto sono disponibili 10 codici.


### Determinare il codice utilizzato

Premere il simbolo + , la luce emette un numero di flash pari al codice impostato (in tutto sono possibili 10 codici)



### Modificare il codice

- Premere simultaneamente e e .
- La spia verde sul telecomando lampeggia tante volte quante il codice selezionato. Qualora sia necessario un altro codice, ripetere l'operazione (1x lampeggiamento indica il codice 1, 2 lampeggiamenti il codice 2 ecc. Vi è un totale di 10 codici).
- Premere simultaneamente sulla cappa e fino a che la seconda spia verde Velocità non lampeggia.
- Premere il tasto sul telecomando entro 10 secondi per confermare. La cappa e il telecomando sono ora sincronizzati.

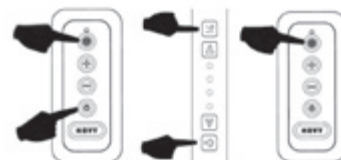









## 2.5 InTouch

La cappa di estrazione è dotata di funzione InTouch. Se si possiede un piano a induzione Novy con funzione InTouch, è possibile comandare la cappa dal piano. Inoltre, è presente l'opzione di uso della cappa di estrazione con un telecomando.

### Programmazione di InTouch sulla piastra a induzione

Il telecomando deve prima essere sincronizzato con la cappa. Se necessario, è possibile modificare il codice di controllo del telecomando come descritto nella Sezione 2.5

- Collegare la piastra all'alimentazione elettrica.
- Premere simultaneamente i tasti  e  sulla piastra a induzione fino a udire un segnale acustico (ca. 7 sec.).
- La piastra ricercherà automaticamente il codice della cappa.
- Attendere finché l'illuminazione della cappa non inizia a lampeggiare OPPURE fino a udire un "clic" qualora la cappa sia senza illuminazione (si prega di attendere, possono volerci alcuni istanti).
- L'illuminazione lampeggia o la cappa emette un "clic": premere immediatamente un tasto qualsiasi InTouch oppure  oppure  oppure  oppure  sul piano a induzione.
- Si udirà un "bip" che indicherà l'avvenuto collegamento fra i due dispositivi.



Ora è possibile utilizzare la cappa con i tasti del piano a induzione.

Ulteriori informazioni sull'uso delle funzioni InTouch sono disponibili nel manuale InTouch per il piano cottura o il telecomando.



### Attivazione e disattivazione della funzione InTouch




**La funzione InTouch è attivata per impostazione predefinita. Disattivando la funzione InTouch sulla cappa verrà disattivato anche il collegamento fra la cappa e il piano cottura a induzione Novy con InTouch, e/o il telecomando.**

Per spegnere la funzione InTouch premere  e  contemporaneamente per 3 secondi finché la seconda e quarta spia LED non lampeggiano 3 volte. (L'apparecchio deve essere spento).



Per spegnere la funzione InTouch premere  e  contemporaneamente per 3 secondi finché la seconda e quarta spia LED non lampeggiano 3 volte. (L'apparecchio deve essere spento).

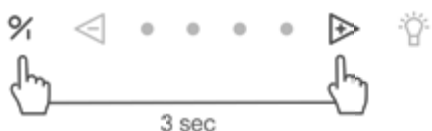

## 3 PULIZIA E LA MANUTENZIONE



**Seguire tutte le istruzioni descritte alla sezione Condizioni per l'uso sicuro dell'apparecchio.**



**Seguire le istruzioni di pulizia indicate di seguito per garantire una lunga durata e un funzionamento ottimale dell'apparecchio**

### 3.1 Manutenzione generale



**Consentire il raffreddamento della lampada prima di pulire la cappa di estrazione.**



**Non utilizzare mai prodotti aggressivi, abrasivi o a base di cloro.**



**Non utilizzare pulitori ad alta pressione o a vapore.**

### Acciaio inox

Pulire con un panno imbevuto di detergente neutro e asciugare con un panno asciutto. La manutenzione dell'acciaio inox può essere eseguita con il detergente Novy (906060).

### Parti rivestite della cappa di estrazione

La cappa di estrazione può essere pulita con un panno umido e un detergente neutro.

### Vetro

Le parti in vetro della cappa di estrazione possono essere pulite con un panno umido e un detergente neutro.

### 3.2 Filtro del grasso



**Il mancato rispetto di queste istruzioni può portare a un accumulo di sporco con rischio di incendi.**

### Spia di pulizia del filtro del grasso



**Spie: 4 spie luminose lampeggianti**



## Ripristino della spia di pulizia




Dopo aver reinserito il filtro del grasso dopo averlo pulito, è sufficiente premere il tasto **2** per 5 secondi per impostare la spia.



Qualora non si proceda alla pulizia, la spia continuerà a lampeggiare all'accensione della cappa.

## Accesso al filtro grassi

Afferrare i bordi di destra e di sinistra della piastra inferiore (a) e tirare verso il basso per aprirla. Per estrarre il filtro grasso metallico (b) tirare il gancetto che si trova sul filtro.

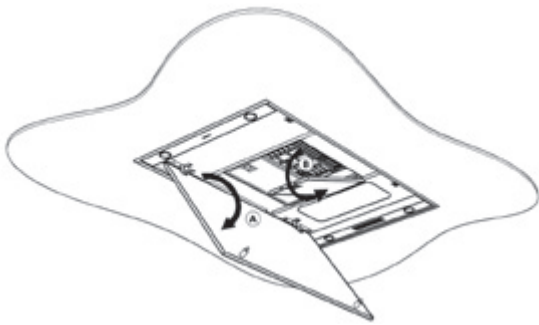

## Pulizia del filtro del grasso

Il filtro del grasso in metallo può essere pulito a mano o in lavastoviglie. Si raccomanda di pulire il filtro a mano.

### Pulizia manuale del filtro:

- Immergere il filtro in una soluzione di acqua bollente in cui è stato aggiunto un detergente sgrassante.
- Usare una spazzola per pulire
- Quindi sciacquare il filtro con acqua calda corrente e lasciare asciugare.

### Pulizia del filtro in lavastoviglie:

- Durante la pulizia in lavastoviglie, il filtro può scolorire a causa del contenuto salino. Ciò non compromette il funzionamento del filtro.
- Utilizzare un detersivo per lavastoviglie adeguato
- Non collocare il filtro del grasso sporco in lavastoviglie insieme a stoviglie e vasellame
- Selezionare un programma a bassa temperatura
- Dopo il lavaggio, lasciare asciugare il filtro.



**Durante la pulizia in lavastoviglie, il filtro può scolorire a causa del contenuto salino. Ciò non compromette il funzionamento del filtro.**

## Sostituzione dei filtri del grasso

- Prima di sostituire il filtro del grasso, pulire i bordi della parte della cappa di estrazione in cui è posizionato il filtro.
- Afferrare il filtro con 2 mani.
- Assicurarsi che il dispositivo di blocco o la linguetta del filtro siano rivolti verso il basso.
- Inserire il retro del filtro nell'apertura, premere il filtro verso l'alto sul lato anteriore e assicurarsi che scatti in posizione.



**Per ottenere un nuovo filtro del grasso, rivolgersi a un concessionario o contattare Novy. Il numero di serie del filtro del grasso è: 6830.020(2x).**

## 3.3 Sostituzione delle batterie

- Per sostituire la batteria svitare il coperchio di plastica, rimuovere la vecchia batteria e inserirne una nuova. Prestare attenzione ai simboli di polarità indicati nel vano della batteria.
- Le batterie usate non devono essere gettate nei rifiuti domestici, ma vanno smaltite separatamente negli appositi contenitori.



## Specifiche tecniche

- Alimentazione: Batterie (2 AAA)
- Frequenza di funzionamento: 433,92Mhz
- Numero di codici: 10
- Temperatura di esercizio: 0 – 50°C
- Misure: 110 x 50 x 19mm

### 3.4 Guasti

In caso di guasti contattare il proprio fornitore (della cucina) e/o il Servizio Clienti Novy.

Belgio	Tel.: +32 (0)56 36 51 02
Francia	Tel.: +33 (0)3 20 94 06 62
Germania	Tel.: +46 (0)511 54 20 771
Paesi Bassi	Tel.: +31 (0)88 011 91 10
Regno Unito	Tel.: +44 (0)207 866 2493
Italia:	Tel.: +39 (0)39.20.57.501

Per tutti gli altri Paesi, contattare l'installatore locale oppure la sede Novy in Belgio: +32 (0)56 36 51 02

Per consentire una risoluzione tempestiva ed efficiente del problema, è necessario che il Servizio Riparazioni conosca il tipo di apparecchio in possesso.




**È possibile individuare il numero di modello sull'adesivo posto all'interno della cappa di estrazione. L'adesivo è visibile estraendo il filtro dall'estrattore.**

Annotare qui il numero di modello:

## 4 GUIDA RAPIDA

### 4.1 Impostazioni

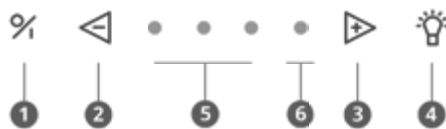


ESPOSTA	AZIONE	SPIA	NOTA	PAGE
Accensione del motore	1			p 15
Spegnimento del motore con sottopentola	1	La spia LED verde lampeggia	Il motore rimane acceso per 10 minuti	p 15
Accensione del motore senza sottopentola	2 x 1		Il motore si spegne immediatamente	p 16
Aumento della velocità del motore	3			p 16
Diminuzione della velocità del motore	2			p 16
Accensione lampada	4			p 16
Modulazione luminosità (non pertinente per 6710, 6711, 6712, 6720, 6721, 6722, 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849)	Continuare a premere 4			
Ricircolo attivo	2 + 3 per 3 secondi	La spia LED rossa lampeggia 5 volte	! Il motore deve essere spento!	non pertinente
Ricircolo spento	2 + 3 per 3 secondi	La terza spia LED verde lampeggia 5 volte	! Il motore deve essere acceso!	non pertinente
Ripristino della spia di pulizia filtri del grasso	2 per 5 secondi.			p 18
Ripristino monoblocco	2 + 3 per 3 secondi	La spia LED rossa lampeggia tre volte	! Il motore deve essere acceso!	non pertinente
InTouch attivato	1 + 3 per 3 secondi	La seconda e terza spia LED lampeggiano	! Il motore deve essere spento!	p 17
InTouch disattivato	1 + 2 per 3 secondi	La seconda e quarta spia LED lampeggiano	! Il motore deve essere spento!	p 17

### 4.2 Spie

INDICATION	ESPOSTA	NOTA	P.
Quattro spie LED lampeggianti	È necessario pulire il filtro del grasso	Il mancato rispetto delle istruzioni di pulizia può causare un eccesso di contaminazione e il rischio di un calo dell'efficienza dell'apparecchio.	p 17
La spia LED si accende	È necessario sostituire il filtro di ricircolo monoblocco		non pertinente



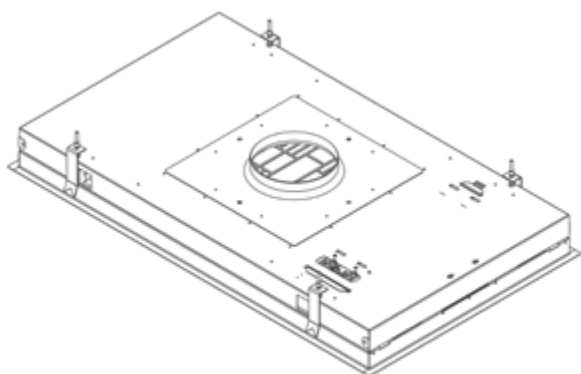

# NOVY

## Novy Pure'line Cubic

6838 - 6839

6848 - 6849

---

## SPIS TREŚCI

---

### 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYCIA 23

### 2 STEROWANIE I FUNKCJE 25

- 2.1 Obsługa urządzenia 25
- 2.2 Włączanie i wyłączanie wyciągu 25
- 2.3 Oświetlenie 26
- 2.4 Zdalne sterowanie 27
- 2.5 InTouch 27

### 3 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA 27

- 3.1 Ogólna konserwacja 27
- 3.2 Filtr przeciwłuszczowy 27
- 3.3 Wymiana baterii 28
- 3.4 Usterki 29

### 4 KRÓTKI PRZEWODNIK 30



- 4.1 Ustawienia 30
- 4.2 Wskazania 30

# 1 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I UŻYCIA

Więcej informacji o produktach, akcesoriach i usługach Novy znajdziesz na stronie internetowej:  
[www.comitor.pl](http://www.comitor.pl)

Jest to instrukcja obsługi urządzenia, zgodnie z informacją podaną na pierwszej stronie. Instrukcja montażu znajduje się w osobnej książeczce dostarczonej wraz z urządzeniem.

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowanych zostało kilka symboli. Poniżej podajemy ich znaczenie.

Symbol	Znaczenie	Akcja
	Wskaźnik	Objaśnienie wskaźnika na urządzeniu.
	Ostrzeżenie	Istotna wskazówka lub niebezpieczna sytuacja

Postępuj zgodnie z tą instrukcją, aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych.



## Zasady bezpieczeństwa technicznego

- Niniejsze urządzenie spełnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa. Niekompetentne stosowanie może prowadzić do uszkodzeń ciała lub urządzenia.
- Przed instalacją i użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu. Znajdziesz w nich istotne informacje odnośnie instalacji i wykorzystywania urządzenia.
- Bezpieczeństwo zagwarantowane jest wyłącznie w przypadku profesjonalnej instalacji zgodnej z instrukcją montażu. Instalator jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie urządzenia w miejscu montażu.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego (przygotowanie żywności), za wyjątkiem innego użytku domowego, komercyjnego czy przemysłowego. Z urządzenia nie należy korzystać poza domem.
- Skontroluj stan urządzenia i materiału montażowego tuż po wyciągnięciu go z opakowania. Urządzenie należy ostrożnie rozpakować. Do otwarcia opakowania nie należy wykorzystywać ostrych noży.
- Nie należy instalować urządzenia jeśli jest ono uszkodzone. Taką sytuację należy zgłosić firmie Novy.
- Instrukcję należy przechowywać i przekazać osobie, która będzie po Tobie korzystać z tego urządzenia.
- Firma Novy nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, podłączenia, użytkowania lub obsługi.
- Nie należy dotykać żadnych części będących pod napięciem.
- Nie należy przebudowywać ani zmieniać urządzenia.
- Etykiety i naklejki umieszczone na urządzeniu, zawierające porady dotyczące użytkowania i montażu, należy osunąć. Za filtrem tłuszczowym znajduje się naklejka znamionowa. Tej naklejki nie należy usuwać.



## Zasady bezpieczeństwa w przypadku dzieci w domu

- Materiał opakowania jest niebezpieczny dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się tym materiałem. Opakowanie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Dzieci od 8 roku życia mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo, lub pod warunkiem, że zostały one nauczone jak należy korzystać z urządzenia w bezpiecznych warunkach.
- Sprawuj kontrolę nad dziećmi, aby być pewnym, że nie bawią się one urządzeniem.
- Dzieci młodsze niż 8 lat nie powinny mieć dostępu do kabla zasilania.
- Dzieci nie powinny czyścić i wykonywać prac konserwacyjnych na urządzeniu.
- Oświetlenie urządzenia jest bardzo mocne i może ono uszkodzić oczy. Zadbaj o to, żeby nikt, a przede wszystkim niemowlęta, nie patrzył bezpośrednio w światło lampy.
- Zadbaj o to, żeby baterie znajdowały się poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj na to, żeby dzieci wymieniały baterie bez nadzoru.



## Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z urządzenia

- Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i duchowych, lub osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo, lub pod warunkiem, że zostały one przeszkolone do korzystania z urządzenia w bezpiecznych warunkach.
- Flambirowanie pod urządzeniem jest ściśle zabronione.
- Nie oddalaj się od kuchenki jeśli pieczesz, smażyysz, grillujesz albo smażyysz na głębokim tłuszczu. Rozgrzany olej i tłuszcze mogą szybko złapać ogień i uszkodzić okap kuchenny.
- Filtr tłuszczowy należy regularnie czyścić zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji. Nie postępując zgodnie z instrukcjami czyszczenia, w filtrze mogą utworzyć się złogi tłuszczowe, co może prowadzić do ryzyka pożaru.
- Aby zapobiec dostawaniu się tłuszczu i zabrudzeń głębiej do urządzenia, nie należy używać go bez podłączonego filtra tłuszczowego. Może to wpływać na funkcjonowanie urządzenia.
- W przypadku pożaru, zawsze należy wyłączyć urządzenie.
- Palącego się tłuszczu nie należy gasić wodą, ale przykryć patelnię pasującą pokrywką lub kocem gaśniczym.
- Uwaga: określone części urządzenia znajdujące się w zasięgu ręki mogą się nagrzać w czasie gotowania.
- Gdy włączone zostają gazowe płyty grzewcze, ale nie ustawione są na nich żadne naczynia, powstaje wtedy bardzo dużo ciepła. Urządzenie, które jest przy nich zamontowane może ulec uszkodzeniu lub się zapalić. Zadbaj o to, żeby na włączonych płytach gazowych zawsze ustawione były naczynia.
- Z dwóch gazowych płyt grzewczych lub jednego dużego palnika o najwyższej mocy (więcej niż 5kW) nie należy korzystać dłużej niż 15 minut. Powstaje wtedy dużo ciepła, przez co urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Aby efektywnie usunąć opary gotowania, włącz urządzenie kilka minut przed rozpoczęciem gotowania.

- Korzystaj z trybu kontrolnego, jeśli Twoje urządzenie jest w niego wyposażone. Instrukcje dla trybu kontrolnego zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi.
- Należy unikać jakiegokolwiek formy przeciągu nad płytą grzewczą.
- Naczynia należy umieścić w takim miejscu, żeby powstałe opary unosiły się tuż pod powierzchnią ssania okapu.
- Gotowanie indukcyjne: aby ograniczyć nadprodukcję oparów należy korzystać z najniższej możliwej intensywności urządzenia i płyty grzewczej.
- Jeśli urządzenie wyposażone jest w płytę dolną, zadbaj o to, żeby była ona zawsze dokładnie zamknięta. Zadbaj o to, żeby zawsze była ona zamocowana w zaciskach i nie mogła się uwolnić. Aby zapobiec ryzyku zakleszczenia podczas otwierania płyty dolnej, nie należy umieszczać dłoni po stronie zawiasów.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów które mogą spaść i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.



### Wentylacja

Niezależnie od tego jak duża jest kuchnia lub pomieszczenie, w którym znajduje się otwarta kuchnia, możliwe jest odprowadzenie wyłącznie takiej ilości powietrza jaka zostaje wprowadzona. Zbyt mała wentylacja może prowadzić do 50% lub większej utraty wydajności.

[!] Jeśli okap używany jest w tym samym czasie co układ spalania (np. piece gazowe, olejne, drzewne lub węglowe, bojler gazowe, kotły wodne na gaz, płyty gazowe lub piece gazowe), gazy spalinowe mogą zostać ponownie wessane i doprowadzić do zatrucia.

Układy spalania wykorzystują powietrze obecne w pomieszczenia do spalania. W ten sposób powstają gazy spalinowe, które odprowadzane są na zewnątrz przy pomocy systemu drenażowego.

Urządzenie wsysa powietrze z kuchni i przylegających do niej pomieszczeń. Jeśli wentylacja jest niewystarczająca, powstaje podciśnienie. Trujące gazy wessane są wtedy z powrotem do pomieszczenia z komina lub kanału drenażowego.

Przy jednoczesnym korzystaniu z urządzenia i układu spalania w tym samym pomieszczeniu, podciśnienie nie może być większe niż 4 Pa (=0,04 mBar). Podciśnieniu można zapobiec, jeśli wystarczająco dużo powietrza dostaje się do pomieszczenia przez niezamknięte otwory (np. okna, drzwi w połączeniu ze skrzynką wentylacyjną w ścianie). Zadbaj o to, żeby system wentylacyjny w Twoim mieszkaniu został oceniony przez profesjonalistę, oraz żeby stworzył on propozycję odpowiednich środków wentylacji.

Przy korzystaniu z urządzenia z wewnętrznym lub zewnętrznym napędem (jednostką napędową) oraz z wywiewem na zewnątrz, należy zadbać o to, żeby w pomieszczeniu, w którym zamontowane jest urządzenie, obecna była odpowiednia wentylacja, tak żeby mogło dochodzić tam świeże powietrze. Dopływ świeżego powietrza można zapewnić przez uchYLENIE okna, otwarcie drzwi lub zamontowanie nawiewników.

W przypadku urządzenia z recyrkulacją, pomieszczenie w którym się ono znajduje również powinno być wyposażone w minimalną wentylację. Może to być ogólna wentylacja w mieszkaniu, uchYLENIE okna lub otwarcie drzwi.

Niektóre urządzenia wyposażone są w przełącznik do okna (patrz specyfikacja techniczna swojego urządzenia). W przypadku, gdy urządzenie musi pracować jednocześnie z urządzeniem grzewczym, które pobiera powietrze z otoczenia, a dopływ powietrza możliwy jest wyłącznie przez otwarte okno, możliwe jest zamontowanie przełącznika do okna (niedołączonego do urządzenia). Dzięki niemu urządzenie działa wyłącznie wtedy, gdy okno jest otwarte. Jeśli jest zamknięte, wentylator nie może zostać włączony. Aby uzyskać odpowiednie akcesoria do swojego urządzenia, skontaktuj się ze swoim instalatorem.



### Środki zapobiegawcze przeciw uszkodzeniom

- W instrukcji montażu opisany został poprawny sposób montażu. Uważnie przeczytaj tę instrukcję.
- Instalacja urządzenia i podłączenie elektryczne powinny zostać wykonane przez profesjonalistę.
- Firma NOVY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z błędnego montażu lub podłączenia.
- Skontroluj odległość między powierzchnią gotowania, a urządzeniem. W instrukcji montażu podana została minimalna i maksymalna wysokość.



### Środki zapobiegawcze przy uszkodzeniu

- Jeśli stwierdzisz, że urządzenie jest uszkodzone, należy je wyłączyć i odłączyć od prądu.
- Naprawę może przeprowadzić wyłącznie wyspecjalizowany personel. Pod żadnym pozorem nie należy samodzielnie otwierać urządzenia. Skontaktuj się z obsługą klienta firmy Novy.

## OCHRONA ŚRODOWISK

### Wskazówki dla oszczędzania energii

Nowe urządzenie jest wyjątkowo efektywne i energooszczędne. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które przyczynią się do tego, że będzie zużywało ono jeszcze mniej energii.

- Włącz urządzenie na najniższej prędkości na początku gotowania, aby wyregulować wilgotność względną i wyeliminować nieprzyjemne zapachy podczas gotowania.
- Korzystaj z najwyższej prędkości tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
- Używaj prędkości maksymalnej tylko wtedy, gdy jest to absolutnie potrzebne.
- Utrzymuj filtr/filtry urządzenia w czystości, aby zoptymalizować skuteczność filtrowania tłuszczu i zapachów.
- W odpowiednim czasie przełącz na wyższą moc, jeśli uwolni się dużo pary. To wydajniejsze niż korzystanie z urządzenia przez długi czas i wychwytywanie oparów już rozprzestrzeniających się w kuchni.



- Nie należy dopuszczać do niepotrzebnego wentylowania urządzeniem po zakończeniu gotowania.
- Wyłącz oświetlenie przy wychodzeniu z kuchni lub gdy kuchnia jest już wystarczająco oświetlona.
- Zapewnij odpowiedni dopływ powietrza w pomieszczeniu, aby urządzenie mogło pracować wydajnie i ekonomicznie.
- Nakładaj pokrywki na garnki, aby zmniejszyć ilość pary wodnej i kondensacji.

### Recykling opakowania i starego urządzenia

Opakowanie zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem w czasie transportu. Wykorzystane w tym celu materiały nie są szkodliwe dla środowiska i są odpowiednie do recyklingu. Wybierz przyjazną środowisku utylizację opakowania. Twoje urządzenie również zawiera wiele materiałów możliwych do recyklingu.



Dlatego też zużyte urządzenia należy oddzielić od innych śmieci. Recykling starych urządzeń zorganizowany przez Twojego producenta będzie w ten sposób najbardziej efektywny. W celu recyklingu Twojego urządzenia odsyłamy do najnowszych dyrektyw europejskich odnośnie odpadów elektrycznych i elektronicznych. Sprawdź w swojej gminie lub u swojego detalisty, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiorczy dla Twojego starego urządzenia. Przechowuj stare urządzenie poza zasięgiem dzieci.

### Recykling baterii

Nie należy mieszać baterii z odpadami domowymi. Sprawdź w swojej gminie lub u swojego detalisty, gdzie znajduje się najbliższy punkt zbiorczy dla baterii. Przechowuj stare baterie poza zasięgiem dzieci.

## 2 STEROWANIE I FUNKCJE



Tego okapu kuchennego, który jest podłączony do zewnętrznego silnika Novy, można używać tylko z kanałem wyciągowym wyprowadzonym na zewnątrz. Nie można go używać w trybie recyrkulacji.




W przypadku modeli bez wbudowanego silnika można użyć silnika Novy montowanego osobno. Dzięki temu można zamontować okap kuchenny w suficie podwieszanym, aby zmniejszyć wysokość zabudowy i hałas w kuchni. Podczas osobnego montażu silnika poziom hałasu zależy od rodzaju silnika i montażu.



Jeżeli okap kuchenny Novy zostanie instalowany bez silnika Novy (lub silnik bez okapu kuchennego Novy), spowoduje to unieważnienie gwarancji.

### 2.1 Obsługa urządzenia

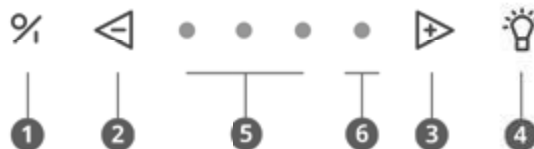

- 1 Włączanie/wyłączanie
- 2 Zmniejszenie poziomu prędkości
- 3 Zwiększanie poziomu prędkości
- 4 Oświetlenie
- 5 Lampki sygnalizacyjne – zielone – prędkość 1,2,3
- 6 Lampka sygnalizacyjna – czerwona – Tryb zasilania

### 2.2 Włączanie i wyłączanie wyciągu

#### Włączanie i wyłączanie wyciągu

Naciśnij 1 przycisk, aby włączyć wyciąg. Wyciąg uruchamia się zawsze na ostatnio używanej funkcji (oświetlenie i/lub silnik).



#### Wyłączanie wyciągu w trybie opóźnionym

Aby ustawić tryb opóźnienia, naciśnij 1 przycisk jeden raz. Pierwsza dioda sygnalizacyjna miga, pozostałe zapalają się na ostatniej ustawionej pozycji. Po 10 minutach silnik i oświetlenie wyłączają się automatycznie.



Czas opóźnienia jest domyślnie ustawiony na 10 minut w trybie wyciągu. Zaleca się, aby zawsze w pełni zezwolić na działanie tej funkcji.

### Natychmiastowe wyłączenie wyciągu

Naciśnij ① przycisk dwa razy.



### Poziom mocy wyciągu

Aby zwiększyć poziom mocy naciśnij ③ przycisk.



Aby zmniejszyć poziom mocy naciśnij ② przycisk.



- Trzy zielone diody ⑤ LED pokazują pozycje od jednej do trzeciej.
- Czerwona dioda ⑥ LED pokazuje pozycję Power (Moc). Pozycja Power (Moc) jest wykorzystywana tylko w przypadku silnych zapachów lub dużej ilości dymu lub oparów. Jej użycie należy ograniczyć do minimum ze względu na duże odsysanie powietrza w tej pozycji.
- Pozycja Power automatycznie wraca do prędkości 3 po 6 minutach.
- Silnik posiada wyłącznik termiczny, który wyłącza silnik w przypadku przegrzania. Po schłodzeniu silnik włączy się ponownie.



**Konieczne jest określenie przyczyny przegrzania. Może to być spowodowane, na przykład, przypaleniem naczynia, zablokowaniem silnika wirnika lub przedostaniem się przedmiotu do otworu wylotowego i spowodowaniem jego częściowego lub całkowitego zablokowania.**

### Automatyczne zatrzymanie

Aby uniknąć pozostawiania włączonego okapu wyciągowego, silnik automatycznie wyłącza się po 3 godzinach (tylko jeśli w ciągu 3 godzin pracy nie została zmieniona). Oświetlenie okapu wyciągowego pozostaje włączone.

## 2.3 Oświetlenie

### Włączanie i wyłączenie oświetlenia

Dodatkowe oświetlenie (maks. 300 W) można podłączyć do okapu kuchennego.

Aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie należy nacisnąć ④. Światło działa niezależnie od silnika.



## 2.4 Zdalne sterowanie



- ① Oświetlenie (jeżeli podłączono dodatkowe oświetlenie)
- ② Zwiększanie poziomu prędkości
- ③ Zmniejszenie poziomu prędkości
- ④ Włączanie/wyłączenie
- ⑤ Przycisk Novy: nie dotyczy

Okap jest wyposażony w gotowe do użycia zdalne sterowanie.

### Zmiana kodu na pilocie zdalnego sterowania

Jeżeli ustawiony kod zakłóca działanie innych nadajników, można wybrać inny kod, używając pilota zdalnego sterowania. Dostępnych jest 10 różnych kodów.


### Określanie używanych kodów

Naciśnij jednocześnie przyciski i . Wskaźnik na pilocie zdalnego sterowania zamiga odpowiednią liczbę razy, wskazując wybrany numer kodu (dostępnych jest łącznie 10 kodów).



### Zmiana kodu

- Naciśnij jednocześnie przyciski i .
- Zielony wskaźnik na pilocie zdalnego sterowania zamiga odpowiednią liczbę razy, wskazując wybrany kod. Jeżeli wymagany jest inny kod, powtórz ten krok ponownie (jedno mignięcie oznacza kod 1, dwa mignięcia kod 2 itd. dostępnych jest 10 kodów).
- Na okapie kuchennym jednocześnie naciskaj przycisk i , aż zacznie migać drugi zielony wskaźnik prędkości.
- Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk w ciągu 10 sekund, aby potwierdzić ustawienia. Okap kuchenny i pilot są teraz ze sobą zsynchronizowane.

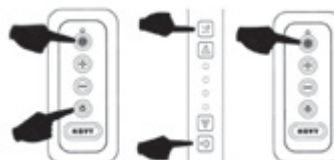







## 2.5 Funkcja InTouch

Okap wyciągowy posiada funkcję InTouch. Dzięki temu możliwe jest sterowanie okapem wyciągowym z poziomu płyty indukcyjnej firmy Novy wyposażonej w funkcję InTouch. Do jego obsługi można też używać pilota zdalnego sterowania.

### Programowanie funkcji InTouch na płycie indukcyjnej

Pilot zdalnego sterowania musi współpracować z okapem. W razie potrzeby kod pilota zdalnego sterowania można zmienić, jak opisano w rozdziale 2.5.

- Podłącz płytę indukcyjną do sieci zasilającej.
- Na płycie indukcyjnej dotknij jednocześnie przycisków  i  i przytrzymaj je, aż zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy (około siedem sekund).
- Płyta indukcyjna automatycznie wyszuka kod okapu.
- Poczekaj, aż oświetlenie okapu kuchennego zacznie migać LUB zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, gdy okap wyciągowy nie ma oświetlenia (może to zająć chwilę).
- Gdy migają wskaźniki lub emitowany jest sygnał dźwiękowy, na płycie indukcyjnej natychmiast naciśnij dowolny przycisk InTouch, taki jak , ,  lub .
- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, wskazujący połączenie obu urządzeń.



Można teraz obsługiwać okap kuchenny za pomocą przycisków na płycie indukcyjnej.

Więcej informacji o korzystaniu z funkcji InTouch można znaleźć w podręczniku InTouch płyty indukcyjnej lub pilota zdalnego sterowania.



### Włączanie i wyłączanie funkcji InTouch




**Funkcja InTouch jest domyślnie włączona. Wyłączenie funkcji InTouch na okapie kuchennym powoduje rozłączenie połączenia między okapem kuchennym a kuchenką indukcyjną Novy z funkcją InTouch i/lub pilotem zdalnego sterowania.**

Aby wyłączyć funkcję InTouch naciśnij jednocześnie klawisze  i  przez 3 sekundy, a 2. i 4. dioda LED migają 3 razy w celu potwierdzenia. (Urządzenie musi być wyłączone).



Funkcję można włączyć jednocześnie naciskając klawisze  i  przez 3 sekundy.

Druga i trzecia dioda LED migają 3 razy w celu potwierdzenia (urządzenie musi być wyłączone).

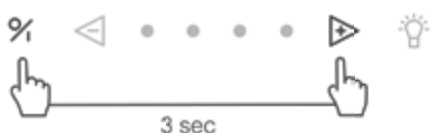

## 3 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami opisanymi w rozdziale Warunki bezpieczeństwa i użytkowania.



Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami czyszczenia, aby wydłużyć trwałość i zoptymalizować działanie urządzenia.

### 3.1 Ogólna konserwacja



Przed przystąpieniem do czyszczenia okapu pozwól, aby oświetlenie wystarczająco ostygło.



Nigdy nie używaj produktów agresywnych, ściernych lub chlorowanych.



Nie używaj myjek wysokociśnieniowych ani parowych.

### Stal nierdzewna

Czyść chusteczką higieniczną z łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie osusz miękką ściereczką. Stal nierdzewną można konserwować środkiem czyszczącym Novy (906060).

### Powlekanie części okapu wyciągowego

Okap wyciągowy można czyścić wilgotną chusteczką czyszczącą i łagodnym środkiem czyszczącym.

### Szkló

Szklane części okapu wyciągowego można czyścić miękką ściereczką i środkiem do czyszczenia szkła

### 3.2 Filtr przeciw tłuszczowy



Jeśli poniższe instrukcje nie będą przestrzegane, poważne zabrudzenie może spowodować zagrożenie pożarowe.

### Wskazówki dotyczące czyszczenia filtra przeciw tłuszczowego



**Wskazanie: 4 migające diody sygnalizacyjne**



Po 20 godzinach gotowania 4 migające diody LED sygnalizują, że filtr przeciw tłuszczowy wymaga oczyszczenia.

## Resetowanie wskaźnika czyszczenia




Po wymianie filtra przeciwłuszczonego po czyszczeniu wystarczy nacisnąć klawisz **2** przez 5 sekund, aby ponownie ustawić wskaźnik.



Jeśli tego nie zrobisz, dioda sygnalizacyjna będzie migać przy włączaniu okapu wyciągowego.

## Dostęp do filtra przeciwłuszczonego

Chwyć płytę po prawej i lewej stronie (A) i pociągnij jednocześnie w dół. Wyjmij filtr (B), trzymając za zaczepy i pociągając w dół.

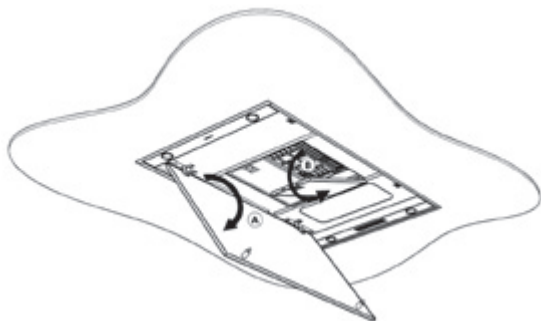

## Czyszczenie filtra przeciwłuszczonego

Metalowy filtr przeciwłuszczonego można czyścić ręcznie lub w zmywarce do naczyń. Zalecamy ręczne czyszczenie filtra przeciwłuszczonego.

Ręczne czyszczenie filtra:

- Zanurz filtr w roztworze wrzącej wody, do którego dodano detergent odtłuszczający.
- Do czyszczenia użyj szczotki.
- Następnie przepłucz filtry pod bieżącą, ciepłą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Czyszczenie filtra w zmywarce do naczyń:

- Podczas czyszczenia w zmywarce do naczyń filtr może się odbarwić pod wpływem zawartości soli. Nie wpływa to na jego działanie.
- Użyj zwykłego detergentu do zmywarek
- Nie wkładaj filtrów przeciwłuszczonego nasyconych tłuszczem wraz z naczyniami do zmywarki
- Wybierz program z niską temperaturą
- Po czyszczeniu pozostaw filtr do odsączenia.



**Podczas czyszczenia w zmywarce do naczyń filtr może się odbarwić pod wpływem zawartości soli. Nie wpływa to na jego działanie.**

## Wymiana filtrów przeciwłuszczonego

- Przed wymianą filtra przeciwłuszczonego oczyść krawędzie części w okapie, w którym umieszczony jest filtr.
- Chwyć filtr obiema rękami.
- Upewnij się, że zamek lub krawędź filtra znajduje się na dole.
- Włóż tylną część filtra w otwór, wciśnij przednią część filtra w górę i upewnij się, że dobrze się zatrzaśnie.



**Nowy filtr przeciwłuszczonego można uzyskać od sprzedawcy lub na stronie internetowej Novy. Filtr przeciwłuszczonego, numer artykułu: 6830.030(2x)**

## 3.3 Wymiana baterii

- Aby wymienić baterie, odkręć pokrywę z tworzywa sztucznego, wyjmij stare baterie i włóż nowe. Zwróć uwagę na oznaczenia biegunowości w komorze na baterie.
- Zużytych baterii nie można wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy je utylizować jak niebezpieczne odpady chemiczne.



## Dane techniczne

- Zasilanie: Dwie baterie AAA
- Częstotliwość: 433,92 MHz
- Liczba kodów: 10
- Temperatura robocza: 0–50°C
- Wymiary: 110 x 50 x 19 mm

### 3.4 Usterki

W przypadku usterki możesz się skontaktować dostawcą (kuchni) i/lub obsługą klienta Novy.

Belgia Tel.: +32 (0)56 36 51 02

Francja Tel.: +33 (0)3 20 94 06 62

Niemcy Tel.: +46 (0)511 54 20 771

Holandia Tel.: +31 (0)88 011 91 10

Wielka Brytania Tel.: +44 (0)207 866 2493

Włochy: Tel.: +39 (0)39.20.57.501

Pozostałe kraje: Twój lokalny instalator lub Novy w Belgii:  
+32 (0)56 36 51 02

Aby szybko i sprawnie usunąć usterkę koniecznie powiadom serwis naprawczy o tym, jaki typ urządzenia posiadasz.




**Numer typu znajduje się na naklejce w wewnętrznej części okapu wyciągowego. Staje się on widoczny po wyjęciu filtra z odkurzacza.**

Numer typu można zanotować tutaj:

## 4 KRÓTKI PRZEWODNIK

### 4.1 Ustawienia

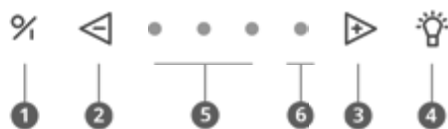


OBJAW	DZIAŁANIE	WSKAZANIE	UWAGA	STR.
Włączenie silnika	1			str. 25
Wyłączenie silnika z wybiegiem	1	Zielona dioda LED miga	Silnik pozostaje włączony przez 0 minut	str. 25
Wyłączenie silnika bez wybiegu	2 x 1		Silnik natychmiast się wyłącza	str. 26
Zwiększ prędkość silnika	3			str. 26
Zmniejsz prędkość silnika	2			str. 26
Oświetlenie włączone	4			str. 26
Przyciemnianie oświetlenia (nie dotyczy dla 6710, 6711, 6712, 6720, 6721, 6722, 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849)	Naciskaj 4			
Recyrkulacja włączona	2 + 3 przez 3 sekundy	Czerwona dioda LED miga 5 razy	! Silnik musi być wyłączony!	nie dotyczy
Recyrkulacja wyłączona	2 + 3 przez 3 sekundy	Trzecia zielona dioda LED miga 5 razy	! Silnik musi być włączony!	nie dotyczy
Resetowanie wskaźnika czyszczenia filtrów przeciwłuszczowych	2 przez 5 sekundy			nie dotyczy
Resetowanie monobloku	2 + 3 przez 3 sekundy	Czerwona dioda LED miga 3 razy	! Silnik musi być włączony!	str. 28
Funkcja InTouch włączona	1 + 3 przez 3 sekundy	Diody LED 2 i 3 migają	! Silnik musi być wyłączony!	str. 27
Funkcja InTouch wyłączona	1 + 2 przez 3 sekundy	Diody LED 2 i 4 migają	! Silnik musi być wyłączony!	str. 27

### 4.2 Wskazania

WSKAZANIE	OBJAW	UWAGA	STR.
Cztery migające diody LED	Filtr tłuszczowy wymaga oczyszczenia	W przypadku niestosowania się do instrukcji czyszczenia dochodzi do nadmiernego zanieczyszczenia, ryzyka pożaru utraty wydajności.	str. 27
Czerwona dioda sygnalizacyjna LED świeci się	Czas wymiany używanego monoblokowego filtra recyrkulacyjnego		nie dotyczy



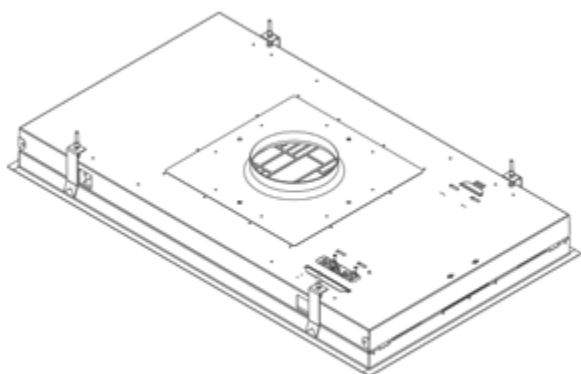

# NOVY

## Novy Pure'line Cubic

6838 - 6839

6848 - 6849

---

## OBSAH

---

### 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A PŘEDPISY

PRO POUŽÍVÁNÍ	33
---------------	----

### 2 OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE

2.1 Ovládání zařízení	35
2.2 Zapnutí a vypnutí odsávání	35
2.3 Osvětlení	36
2.4 Dálkové ovládání	36
2.5 InTouch	37

### 3 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

3.1 Obecná údržba	37
3.2 Filtr proti mastnotě	37
3.3 Výměna baterií	38
3.4 Poruchy	39

### 4 RYCHLÝ PRŮVODCE

4.1 Nastavení	40
4.2 Značení	40





# 1 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A PŘEDPISY PRO POUŽÍVÁNÍ

Více informací o výrobcích, příslušenství a službách společnosti Novy najdete na internetu:  
[www.novy-odsavace.cz](http://www.novy-odsavace.cz)

Toto je návod k použití pro zařízení, které je uvedené na přední straně. Návod k montáži je samostatnou brožurou dodávanou se zařízením.

V tomto návodu k použití se používá několik symbolů. Níže naleznete jejich význam.

Symbol	Význam	Akce
	Indikace	Vysvětlení indikací na zařízení
	Varování	Důležitý tip nebo nebezpečná situace



## Technické bezpečnostní předpisy

- Toto zařízení splňuje platné bezpečnostní předpisy. Neodborné používání však může způsobit zranění osob a poškození zařízení.
- Před instalací a zahájením používání tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k použití a pokyny pro montáž. Obsahují důležité informace pro montáž a používání zařízení.
- Bezpečnost je zaručena pouze při odborné montáži provedené v souladu s návodem k montáži. Technik, který instalaci provádí, odpovídá za správnou funkčnost v jejím místě.
- Zařízení je určeno výhradně k použití v domácnosti (k přípravě potravin) s výjimkou jakéhokoli jiného použití v domácnosti, použití ke komerčním účelům či průmyslového využití. Zařízení nepoužívejte venku.
- Po vyjmutí z obalu zkontrolujte stav zařízení a montážních materiálů. Vyjměte zařízení opatrně z obalu. K otevření obalu nepoužívejte ostré nože.
- Zařízení neinstalujte, pokud je poškozené. V takovém případě se obraťte na společnost Novy.
- Tuto příručku pečlivě uschovejte a předejte ji osobě, která bude zařízení případně používat po vás.
- Společnost Novy neodpovídá za škody způsobené nesprávnou montáží, nesprávným připojením, nesprávným použitím nebo obsluhou.
- Nedotýkejte se žádných částí, které jsou pod proudem.
- Na zařízení nesmíte provádět žádné konstrukční úpravy ani změny.
- Odstraňte ze zařízení štítky a nálepky, které obsahují tipy k použití nebo montáži. Za tukovým filtrem se nachází typový štítek. Tento neodstraňujte.



## Bezpečnostní předpisy pro případ, že jsou v domě děti

- Obalové materiály, v nichž je zařízení zabaleno, jsou pro děti nebezpečné. Nikdy nedovolte, aby si děti s obaly hrály. Uchovávejte obaly mimo dosah dětí.

- Děti od 8 let mohou toto zařízení používat pouze pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud jsou vyškoleny k jeho bezpečnému používání.
- Dohlížejte na děti, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nehrají.
- Děti mladší 8 let se nesmí zdržovat v blízkosti zařízení a připojovacího kabelu.
- Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti.
- Osvětlení zařízení je velmi ostré a může způsobit poškození zraku. Dbejte na to, aby se zejména kojenci nedívali přímo do lampy.
- Zajistěte uchovávání baterií mimo dosah dětí. Nikdy nenechávejte děti vyměňovat baterie, pokud nejsou pod dohledem.



## Bezpečnostní předpisy pro používání zařízení

- Osoby s omezenými tělesnými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby, které nemají dostatek znalostí nebo zkušeností, mohou toto zařízení používat pouze pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud jsou vyškoleny k jeho bezpečnému používání.
- Flambování pod zařízením není za žádných okolností povoleno.
- Pokud pečete, smažíte, grilujete nebo fritujete, nevzdalujte se od připravovaného pokrmu. Přehřátý olej a tuk se mohou rychle vznítit a poškodit tak odsavač par.
- Pravidelně čistěte tukový filtr v souladu s pokyny obsaženými v tomto návodu k použití. Nedodržení pokynů k čištění má za následek usazování tuku ve filtru, čímž vzniká riziko požáru.
- Nikdy zařízení nepoužívejte bez tukových filtrů, aby do něj nevnikaly nečistoty a tuky, což by mohlo mít časem negativní vliv na jeho funkčnost.
- V případě požáru zařízení vždy vypněte.
- Hořící tuky nikdy nehaste vodou, ale přikryjte hrnec vhodným víkem nebo hasicí dekou.
- Věnujte pozornost tomu, že se některé části zařízení, které jsou v blízkosti, mohou během vaření silně zahřát.
- Pokud jsou zapnuty plynové varné zóny a není na nich nádobí, vzniká velké množství tepla. Zařízení, které je namontováno v jejich blízkosti, může být poškozeno nebo začít hořet. Dbejte na to, aby na zapnutých plynových varných zónách bylo umístěno nádobí.
- Nepoužívejte 2 plynové varné zóny nebo 1 velký hořák (více než 5 kW) déle než 15 minut na nejvyšší výkon. Vzniká tak velké teplo, v jehož důsledku může dojít k poškození zařízení.
- Pro efektivní zachycování par z vaření zapněte zařízení několik minut předtím, než začnete vařit.
- Pokud je zařízení vybaveno funkcí doběhu, používejte ji. Pokyny pro funkci doběhu jsou uvedeny v tomto návodu k použití.
- Předcházejte jakémukoli průvanu nad varnou plochou.
- Nádobí umístěte tak, aby se vzniklé páry dostaly pod sací plochu odsavače par.
- Vaření pomocí indukce: nastavte intenzitu zařízení a varné desky co nejnižší, abyste omezili nadměrnou produkci par.
- Pokud je zařízení vybaveno spodní deskou, ujistěte se, že je vždy řádně zavřená. Dbejte na to, aby spodní deska vždy řádně zapadla do svorek a nemohlo dojít k jejímu

uvolnění. Při otvírání spodní desky nevkládejte na stranu závěsů ruce, aby nedošlo k jejich pohmoždění.

- Nepokládejte na zařízení žádné předměty; mohly by spadnout a zapříčinit nebezpečnou situaci.



### **Přívod vzduchu**

Bez ohledu na to, jak velká je kuchyň nebo místnost s otevřenou kuchyní, je možné z ní odsát pouze tolik vzduchu, kolik je do ní přivedeno. Nedostatečný přívod vzduchu může způsobit ztrátu účinnosti až 50 % i víc.

[!] Pokud je odsávání použito současně se spalovacím systémem (například plynové či olejové ohřivače, kamna na dřevo či uhlí, plynové bojler, plynové teplovodní kotle, plynové varné desky a plynové trouby), může dojít k zpětnému nasávání spalin a tím i k otravě.

Spalovací systém používá vzduch z místnosti jako spalovací vzduch. V důsledku toho vznikají spaliny, které jsou odváděny ven odtahovým zařízením.

Zařízení nasává vzduch z kuchyně a přilehlých místností. Pokud není přívod vzduchu dostatečný, vzniká podtlak. Toxické plyny jsou nasávány z komína nebo odtahového potrubí zpět do místnosti.

Při současném použití zařízení a spalovacích přístrojů ve stejném prostoru nesmí podtlak v prostoru překročit 4 Pa (= 0,04 mbar). Vzniku podtlaku lze zabránit tak, že do prostoru bude přiváděn dostatek vzduchu přes neuzavíratelné otvory (například v oknech nebo dveřích v kombinaci s ventilační skříňkou ve zdi).

Požádejte kvalifikovaného odborníka, aby posoudil celkový ventilační systém vašeho obydlí a navrhl vhodná opatření týkající se přívodu vzduchu.

Při použití zařízení s interním nebo externím motorem (motorovou jednotkou) s odvodem vzduchu mimo uzavřený prostor musí být v místnosti, kde je zařízení instalováno/umístěno, zajištěn dostatečný přívod vzduchu, aby do ní mohl proudit čerstvý vzduch. Čerstvý vzduch může být přiváděn vyklopeným oknem, otevřenými dveřmi nebo přívodní mřížkou.

V případě použití zařízení s recirkulací musí být v prostoru, kde je zařízení instalováno/umístěno, rovněž zajištěno alespoň minimální větrání. Ventilaci lze zajistit celkovým větráním bytu nebo otevřením okna či dveří.

Některá zařízení jsou vybavena přípojkou pro okenní kontaktní spínač (viz technické specifikace vašeho zařízení). Pokud má být zařízení provozováno společně s ohřívacím zařízením, které spotřebovává vzduch z místnosti, a pokud je možné požadovaný přívod vzduchu zajistit pouze otevřením okna, je možné připojit k zařízení okenní kontaktní spínač (není součástí dodávky). Tento spínač zajistí, že zařízení bude v provozu pouze tehdy, je-li okno otevřené. Pokud je okno zavřené, nelze ventilátor zapnout. Pro zajištění vhodného příslušenství k vašemu zařízení kontaktujte svého technika.



### **Opatření proti poškození**

- V pokynech pro montáž je popsán správný způsob montáže. Tyto pokyny si pozorně pročtěte.
- Instalace a elektrické připojení zařízení musí být svěřeny kvalifikovanému odborníkovi.
- Společnost Novy neodpovídá za případné škody vzniklé nesprávnou instalací nebo připojením.
- Zkontrolujte vzdálenost mezi varnou plochou a zařízením. V pokynech pro montáž je uvedena minimální a maximální výška instalace.



### **Opatření v případě závady**

- Při zjištění závady vypněte zařízení a přívod elektrického proudu.
- Opravy smí provádět pouze specializovaný personál. V žádném případě zařízení sami neotvírejte. Kontaktujte servisní oddělení společnosti Novy.

## **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

### **Tipy na úsporu energie**

Nové zařízení je velmi účinné a energeticky úsporné. Níže uvádíme několik tipů, jak energetickou úspornost vašeho zařízení ještě zvýšit.

- Když začnete vařit, zapněte spotřebič na nejnižší rychlost, abyste snížili relativní vlhkost a eliminovali zápach z vaření.
- Nejvyšší rychlost používejte pouze v nezbytných případech.
- Rychlost spotřebiče zvyšujte pouze v případě vyššího množství páry.
- Filtr/filtry zařízení udržujte čisté, aby se optimalizovala účinnost filtrace mastnoty a zápachu.
- Pokud se uvolní velké množství páry, přepněte včas na vyšší výkon. Je to efektivnější než dlouhodobé používání spotřebiče a zachycování par, které se již v kuchyni rozptýlily.
- Po vaření nenechte spotřebič zbytečně odsávat.
- Když opouštíte kuchyň nebo pokud je kuchyně již dostatečně osvětlená, vypněte osvětlení.
- Zajistěte dostatečný přívod vzduchu do místnosti, aby mohl spotřebič pracovat efektivně a hospodárně.
- Na hrnce nasadte poklice, abyste omezili množství výparů a opocení.

## Recyklace přepravního obalu a starého zařízení

Toto zařízení je chráněno obalem proti poškození během přepravy. Použité materiály nejsou škodlivé pro životní prostředí a jsou vhodné pro recyklaci. Zvolte ekologickou likvidaci obalů. Vaše zařízení rovněž obsahuje množství recyklovatelných materiálů.



Proto musí být použité zařízení likvidováno odděleně od ostatních odpadů. Recyklace starých zařízení organizovaná výrobcem tak bude prováděna za těch nejlepších podmínek. Pro recyklaci vašeho zařízení vás odkazujeme na aktuálně platné evropské normy pro elektrický a elektronický odpad. Vyžádejte si u obecního úřadu nebo svého prodejce informace o tom, kde se nachází nejbližší sběrna starých zařízení.

Stará zařízení uchovávejte mimo dosah dětí.

## Recyklace baterií

Baterie nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Vyžádejte si u obecního úřadu nebo svého prodejce informace o tom, kde se nachází nejbližší sběrné místo starých baterií. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

## 2 OVLÁDACÍ PRVKY A FUNKCE



Tato digestoř, která je připojena k externímu motoru Novy, smí být používána pouze s odsávacím potrubím připojeným ven a není vhodná k recirkulaci.




U modelů bez integrovaného motoru je možné použít vzdálený motor Novy. Tímto způsobem je možné digestoř namontovat na zavěšený strop s omezenou výškou a zajistit v kuchyni naprosté ticho. Při instalaci vzdáleného motoru hladina zvuku závisí na typu motoru a instalaci.



Když je digestoř Novy instalována bez motoru Novy (nebo motor bez digestoře Novy), záruka ztrácí platnost.

### 2.1 Ovládání zařízení

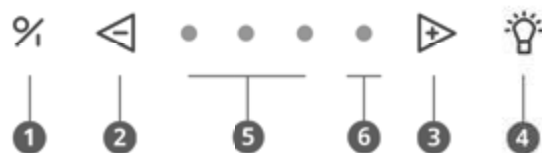

- 1 Zapnutí/vypnutí
- 2 Snížení rychlosti
- 3 Zvýšení rychlosti
- 4 Osvětlení
- 5 Zelené kontrolky rychlosti 1,2,3
- 6 Červená kontrolka režimu Výkon

### 2.2 Zapnutí a vypnutí odsávání

#### Zapnutí a vypnutí odsávání

Stisknutím tlačítka 1 zapnete odsavač. Odsavač vždy začíná poslední použitou funkcí (osvětlení a/nebo motor).



#### Vypnutí odsávání s režimem zpoždění

Pro nastavení režimu zpoždění jednou stiskněte tlačítko 1. První kontrolka bliká, ostatní kontrolky se rozsvítí v poslední nastavené poloze. Po 10 minutách se motor a osvětlení automaticky vypnou.



V režimu odsávání je ve výchozím nastavení nastavena doba zpoždění na 10 minut. Doporučujeme tuto funkci vždy povolit.

## Vypnutí odsávání bez režimu zpoždění

Dvakrát stiskněte tlačítko ①.



## Úroveň výkonu odsavače

Chcete-li zvýšit úroveň výkonu, stiskněte tlačítko ③.



Pro snížení úrovně výkonu stiskněte tlačítko ②.



- Tři zelené LED kontrolky ⑤ značí úroveň výkonu jedna až tři.
- Červená LED kontrolka ⑥ značí režim Výkon. Režim Výkon se používá pouze v případě silného zápachu nebo velkého množství kouře nebo páry. Jeho použití musí být omezeno na minimum kvůli intenzivnímu odsávání vzduchu.
- Režim Výkon se po 6 minutách automaticky přepne zpět na rychlost tři.
- Motor má tepelný spínač, který motor při přehřátí vypne. Po ochlazení se motor opět zapne.



**Je potřeba určit příčinu přehřátí. Může být způsobena například vzplanutím jídla na pánvi, zablokováním rotoru nebo vniknutím předmětu do výdechového otvoru a to způsobí, že se zařízení částečně nebo úplně zablokuje.**

## Auto-Stop

Aby odsavač nezůstal zapnutý, motor se automaticky po 3 hodinách vypne (pouze pokud během 3 hodin nebyl změněn režim provozu). Osvětlení odsavače zůstane zapnuté.

## 2.3 Osvětlení

### Zapnutí a vypnutí osvětlení

K digestoři může být připojeno další osvětlení (max. 300 W).

Pro zapnutí nebo vypnutí osvětlení stiskněte ④. Světlo funguje nezávisle na motoru.



## 2.4 Dálkové ovládání



- ① Osvětlení (pokud je připojeno další osvětlení)
- ② Zvýšení rychlosti
- ③ Snížení rychlosti
- ④ Zapnout/vypnout
- ⑤ Tlačítko Novelty: nevztahuje se

Dálkové ovládání digestoře je předem nainstalováno a připraveno k použití.

### Změna kódu dálkového ovládání

Pokud bude nastavený kód rušit jiné vysílače, lze pomocí dálkového ovládání zvolit jiný kód. Je k dispozici 10 kódů.


### Zjištění používaného kódu

Stiskněte současně tlačítka a . Kontrolka na dálkovém ovládání zabliká tolikrát, jaká je pozice zvoleného kódu (celkem je k dispozici 10 možných kódů).



### Změna kódu

- Stiskněte současně tlačítka a a .
- Zelená kontrolka na dálkovém ovládání zabliká tolikrát, jaká je pozice zvoleného kódu. Pokud je nutné zvolit jiný kód, opakujte znovu tento postup (1x bliknutí představuje kód 1, 2x bliknutí představuje kód 2 atd. Celkem je k dispozici 10 kódů).
- Stiskněte současně tlačítka a na digestoři, dokud nebude blikat druhý zelený ukazatel rychlosti.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte během 10 sekund tlačítko na dálkovém ovládání. Digestoř a dálkové ovládání budou nyní vzájemně nastaveny.

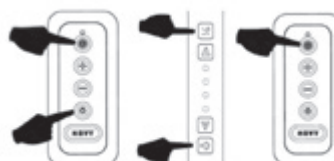







## 2.5 InTouch

Digestoř je vybavena funkcí InTouch. Pokud máte indukční varnou desku od společnosti Novy s funkcí InTouch, můžete ovládat digestoř z varné desky. Digestoř lze také ovládat pomocí dálkového ovládání.

### Programování funkce InTouch na indukční desce

Nejprve musí dálkové ovládání správně fungovat s varnou deskou. V případě potřeby je možné změnit kód dálkového ovládání, jak je popsáno v části 2.5

- Připojte desku k síťovému napájení.
- Stiskněte současně tlačítka  a  na indukční desce, až uslyšíte pípnutí (přibl. 7 s).
- Varná deska bude nyní automaticky vyhledávat kód digestoře.
- Vyčkejte, až začne osvětlení digestoře blikat NEBO až uslyšíte „cvaknutí“, pokud máte digestoř bez osvětlení (budte trpěliví, může to chvíli trvat).
- Pokud světlo bliká nebo uslyšíte „cvaknutí“, stiskněte okamžitě libovolné tlačítko InTouch nebo tlačítko  nebo  nebo  nebo  na indukční varné desce.
- Uslyšíte „pípnutí“, které označuje propojení dvou zařízení.



Nyní můžete ovládat digestoř pomocí tlačítek na indukční desce.

Další informace o použití funkcí InTouch naleznete v návodu k funkci InTouch pro varnou desku nebo dálkové ovládání.



### Zapnutí a vypnutí funkce InTouch




**Ve výchozím nastavení je funkce InTouch zapnutá. Po vypnutí funkce InTouch na digestoři dojde také k deaktivaci spojení mezi digestoři a indukční varnou deskou Novy s funkcí InTouch a/nebo dálkovým ovládáním.**

Pro vypnutí funkce InTouch po dobu 3 sekund současně přidržejte tlačítka  a  a 2. a 4. LED kontrolka 3krát blikne pro potvrzení. (Spotřebič musí být vypnutý).



Funkci lze zapnout současným přidržením tlačítek  a  po dobu 3 sekund. 2. a 3. LED kontrolka 3krát zabliká pro potvrzení (spotřebič musí být vypnutý).

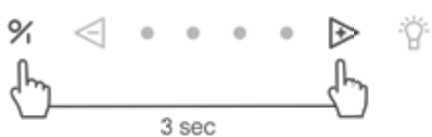

## 3 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Postupujte podle všech pokynů popsaných v části Podmínky pro bezpečnost a použití.



Dodržujte níže uvedené pokyny pro čištění, abyste zachovali dlouhou životnost a optimální funkčnost spotřebiče

### 3.1 Obecná údržba



Před zahájením čištění odsavače nechte osvětlení dostatečně vychladnout.



Nikdy nepoužívejte agresivní, abrazivní nebo chlorované produkty.



Nepoužívejte vysokotlaký nebo parní čistič.

### Nerezová ocel

Vyčistěte čisticí utěrkou spolu s jemným čisticím prostředkem a poté osušte měkkým hadříkem. Údržbu částí z nerezové oceli lze provádět pomocí čističe Novy (906060).

### Části odsavače s nátěrem

Kryt odsavače lze čistit vlhkou čisticí utěrkou a jemným čisticím prostředkem.

### Sklo

Skleněné části odsavače lze čistit měkkým hadříkem a čisticím prostředkem na sklo.

### 3.2 Filtr proti mastnotě



Pokud nebudete postupovat podle následujících pokynů, může vážné znečištění způsobit nebezpečí požáru.

### Signalizace čištění filtru proti mastnotě



Signalizace: 4 blikající kontrolky



Po 20 hodinách vaření 4 blikající LED kontrolky oznámí, že je třeba vyčistit filtr proti mastnotě.

## Resetujte indikátor čištění




Když po vyčištění vyměníte filtr proti mastnotě, stačí na 5 sekund stisknout tlačítko 2 a znovu nastavíte indikátor.



Pokud tak neučiníte, bude kontrolka po zapnutí odsavače i nadále blikat.

## Vyjmutí filtru proti mastnotě

Uchopte desku (A) vlevo a vpravo oběma rukama a zatahněte směrem dolů. Vyjměte filtr (B) uchopením za jeho háček a zatažením dolů.

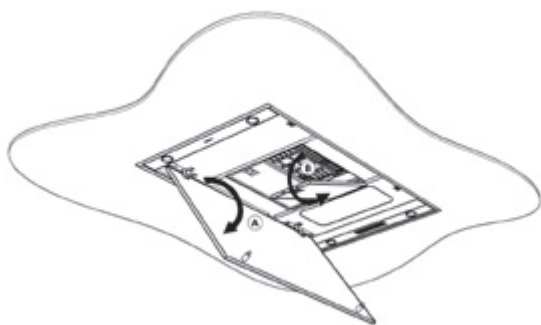

## Čištění filtru proti mastnotě

Kovový filtr lze čistit ručně nebo v myčce na nádobí. Doporučujeme ho čistit ručně.

Ruční čištění filtru:

- Ponořte filtr do roztoku vroucí vody s odmašťovacím prostředkem.
- K čištění použijte kartáč
- Poté filtry opláchněte pod tekoucí teplou vodou a nechte je uschnout.

Čištění filtru v myčce na nádobí:

- Použijte obvyklý mycí prostředek do myčky nádobí
- Do myčky nekládejte filtry proti mastnotě spolu s porcelánovými nádobím
- Vyberte program s nízkou teplotou
- Po vyčištění nechte filtr osušit.



Při čištění v myčce na nádobí může kvůli obsažené soli dojít ke změně zbarvení filtru. To nemá vliv na jeho funkčnost.

## Výměna filtru proti mastnotě

- Před výměnou filtru proti mastnotě očistěte okraje části digestoře, kde je filtr umístěn.
- Uchopte filtr oběma rukama.
- Ujistěte se, že zámek nebo obruba na filtru jsou na spodní straně.
- Vložte zadní část filtru do otvoru, vpředu filtr zatlačte směrem nahoru a ujistěte se, že dobře zapadl.



Nový filtr proti mastnotě můžete zakoupit u prodejce nebo na webových stránkách společnosti Novy. Výrobní číslo filtru proti mastnotě: 6830.020(2x).

## 3.3 Výměna baterií

- Pro výměnu baterií odšroubujte plastový kryt, vyjměte staré baterie a vložte nové baterie. Dodržujte správnou polaritu označenou v prostoru pro baterie.
- Vybité baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu, ale musí se s nimi nakládat jako s chemickým odpadem.



## Technické informace

- Zdroj napájení: 2 x baterie AAA
- Frekvence: 433,92 Mhz
- Počet kódů: 10
- Provozní teplota: 0-50 °C
- Rozměry: 110 x 50 x 19 mm

### 3.4 Poruchy

Pokud dojde k poruše, můžete kontaktovat vašeho dodavatele (kuchyně) nebo Zákaznický servis Novy.

Belgie	Tel.: +32 (0)56 36 51 02
Francie	Tel.: +33 (0)3 20 94 06 62
Německo	Tel.: +46 (0)511 54 20 771
Nizozemsko	Tel.: +31 (0)88 011 91 10
Velká Británie	Tel.: +44 (0)207 866 2493
Itálie:	Tel.: +39 (0)39.20.57.501

Pro všechny ostatní země: váš místní instalátérský servis nebo Novy v Belgii: +32 (0)56 36 51 02




**Číslo typu najdete na štítku uvnitř odsavače.  
Číslo je viditelné poté, co vyndáte filtr**

Zde si můžete poznamenat číslo typu:

## 4 KRÓTKI PRZEWODNIK

### 4.1 Ustawienia

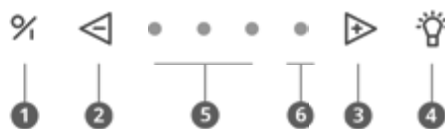

OBJAW	DZIAŁANIE	WSKAZANIE	UWAGA	STR.
Włączenie silnika	1			str. 35
Wyłączenie silnika z wybiegiem	1	Zielona dioda LED miga	Silnik pozostaje włączony przez 0 minut	str. 35
Wyłączenie silnika bez wybiegu	2 x 1		Silnik natychmiast się wyłącza	str. 36
Zwiększ prędkość silnika	3			str. 36
Zmniejsz prędkość silnika	2			str. 36
Oświetlenie włączone	4			str. 36
Przyciemnianie oświetlenia (nevztahuje se na 6710, 6711, 6712, 6720, 6721, 6722, 6833, 6834, 6838, 6839, 6843, 6844, 6848, 6849)	Naciskaj 4			
Recyrkulacja włączona	2 + 3 przez 3 sekundy	Czerwona dioda LED miga 5 razy	! Silnik musi być wyłączony!	nevztahuje se
Recyrkulacja wyłączona	2 + 3 przez 3 sekundy	Trzecia zielona dioda LED miga 5 razy	! Silnik musi być włączony!	nevztahuje se
Resetowanie wskaźnika czyszczenia filtrów przeciwłuszczowych	2 przez 5 sekundy			str. 38
Resetowanie monobloku	2 + 3 przez 3 sekundy	Czerwona dioda LED miga 3 razy	! Silnik musi być włączony!	nevztahuje se
Funkcja InTouch włączona	1 + 3 przez 3 sekundy	Diody LED 2 i 3 migają	! Silnik musi być wyłączony!	str. 37
Funkcja InTouch wyłączona	1 + 2 przez 3 sekundy	Diody LED 2 i 4 migają	! Silnik musi być wyłączony!	str. 37

### 4.2 Wskazania

WSKAZANIE	OBJAW	UWAGA	STR.
Cztery migające diody LED	Filtr tłuszczowy wymaga oczyszczenia	W przypadku niestosowania się do instrukcji czyszczenia dochodzi do nadmiernego zanieczyszczenia, ryzyka pożaru utraty wydajności.	str. 37
Czerwona dioda sygnalizacyjna LED świeci się	Doba pro výměnu použitého monoblokového recirkulačního filtru		nevztahuje se





NOVY nv se reserva el derecho a modificar en cualquier momento y sin condiciones la construcción y los precios de sus productos.  
NOVY nv si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento senza preavviso la struttura e i prezzi dei suoi prodotti.  
NOVY nv zastrzega sobie prawo do zmiany struktury i cen swoich produktów w dowolnym czasie i bez ostrzeżeń.  
Společnost NOVY nv si vyhrazuje právo kdykoli a bez výhrad změnit konstrukci a cenu svých výrobků.

**NOVY**

**NOVY nv**  
Noordlaan 6  
B - 8520 KUURNE  
Tel. 056/36.51.00  
Fax 056/35.32.51

E-mail: [novy@novy.be](mailto:novy@novy.be)  
<http://www.novy.be>

France: Tél: 0320.940662  
Deutschland und Österreich: Tel: +49 (0)511.54.20.771  
Nederland: Tel.: +31 (0)88-0119110  
United Kingdom: +44 (0)207 866 2493  
España: Tel.: +34 938 700 895  
Italia: Tel.: +39 039.20.57.501